
HORLOGE
PROGRAMMABLE
DE VOLET
ROULANT

WST101

-

notice de
montage et de
programmation



Cher Client,

Nous vous remercions pour l'achat de votre horloge WST101 qui, nous l'espérons, vous donnera satisfaction durant de nombreuses années.

Cette notice a pour objet de vous détailler les différentes étapes du réglage de votre appareil afin d'en tirer le meilleur parti.

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Durant la phase de montage, nous vous invitons à prendre les mesures de protection relatives aux travaux sur installation électrique domestique, et notamment de couper l'alimentation au tableau.

AVANT LE MONTAGE

Ce document comprend les instructions de branchement et de réglage de votre horloge

Pendant le montage, assurez-vous de travailler dans une zone suffisamment éclairée, propre et bien dégagée. Veiller à assurer la sécurité du chantier et à éviter la présence de tiers dans la zone de travail.

Avant le branchement, assurez-vous que la ligne d'alimentation de votre appareil est protégée par un disjoncteur thermique 6 A.


CARACTERISTIQUES

- Alimentation : AC 185~240 V (50/60 Hz)
- Puissance maxi : ≤ 400 W
- Coupure automatique d'alimentation après 4 minutes de travail continu
- Commande manuelle additionnelle sur le boîtier de l'horloge
- Basculement de l'horloge en mode « Economie d'énergie » après 10 minutes sans opération.

BRANCHEMENT

- ▲ M : moteur montée (brun ou noir)
- M ▼ : moteur descente (noir ou brun)
- M N : moteur neutre (bleu)
- N : alimentation neutre (bleu)
- L : alimentation phase (rouge)

PROGRAMMATION

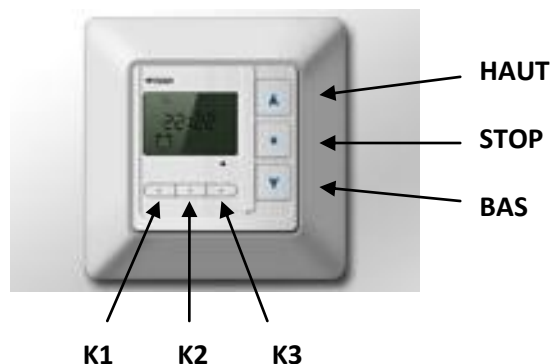

Réglage de l'heure

Presser une fois la touche K1 permet d'entrer successivement dans les modes de réglage :

- de l'heure
- des minutes
- du jour de la semaine


Une fois entré dans chacun de ces modes de réglage, presser les touches HAUT ou BAS pour ajuster les chiffres clignotants aux valeurs souhaitées.

Presser la touche STOP pour sortir du mode de réglage.


Réglage de la programmation

Presser la touche K2 pour entrer dans le mode de programmation.

Le logo de programmation apparait dans le coin supérieur gauche. Vous pouvez programmer jusqu'à 8 ordres d'ouverture et 8 ordres de fermeture par pressions successives sur la touche K2.

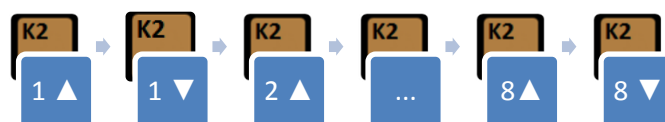


Choisissez un ordre d'ouverture (par exemple « montée n° 2 ») ou de fermeture et appuyer sur la touche K3 pour basculer dans le mode « heure » (affichage « 00:00 »).

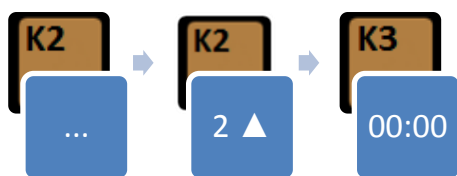


Appuyez sur la touche K1. Les heures clignotent. On peut ajuster l'heure de commande avec les touches HAUT et BAS. Une fois l'heure programmée, presser la touche K1 pour programmer les minutes ; presser à nouveau la touche K1 pour le (ou les) jour(s) de la semaine.

Noter que le programmeur T101 permet de définir un ordre pour chaque jour de la semaine, ou de définir un ordre groupé pour un ensemble de jours. Les pressions successives sur la touche HAUT ou BAS permettent de basculer entre les modes suivants :

1. Jour individuel
2. Groupage du lundi au vendredi
3. Groupage du lundi au samedi,
4. Groupage des sept jours de la semaine.

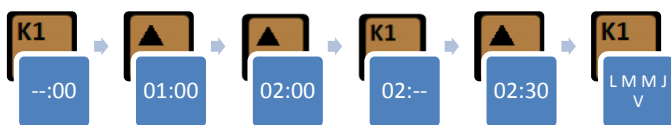

La programmation d'un deuxième point de commande (par exemple « descente n° 2 ») s'effectue par une nouvelle pression sur la touche K2. La sortie du mode de programmation s'effectue par une pression sur la touche STOP.

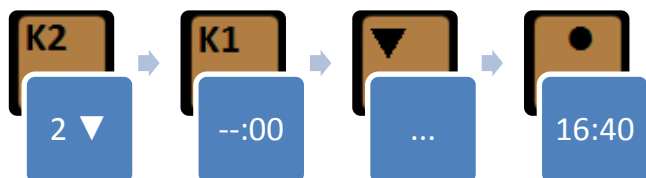

NOTE : Si, en fin de programmation la petite horloge n'est pas visible en haut à gauche de l'écran, appuyer pendant 3 secondes simultanément sur les touches STOP et K2.