
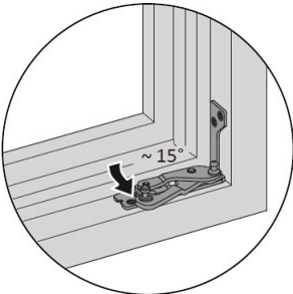
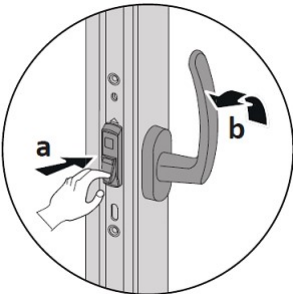
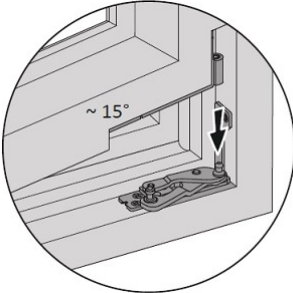





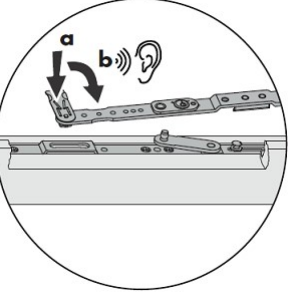


## Notice accroche ouvrant paumelle cachée

### Ouvrant principal avec oscillo battant

<p><b>Etape 1 :</b> Ouvrir de 15° la partie basse</p> 	<p><b>Etape 2 :</b> Mettre la poignée en position oscillo battant, pour débloquer la poignée, appuyer sur l'anti fausse manœuvre situé sur le côté de l'ouvrant ou sur la partie haute de l'ouvrant</p> 
<p><b>Etape 3 :</b> Gonder la partie basse de l'ouvrant</p> 	<p><b>Etape 4 :</b> Accrocher le compas en partie haute de l'ouvrant</p> 
<p><b>Etape 5 :</b> Repositionner la poignée à l'horizontal, en appuyant sur l'anti fausse manœuvre</p> 	<p><b>Etape 6 :</b> Fermer votre fenêtre et tester sa fermeture et ouverture</p> 

## Ouvrant secondaire (Semi-fixe)
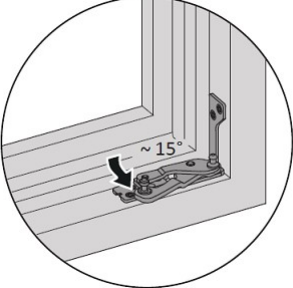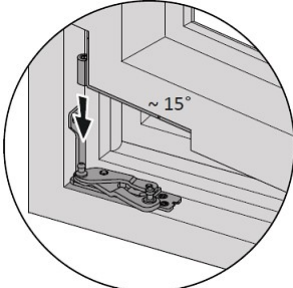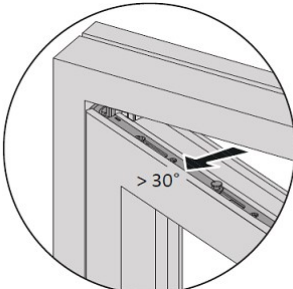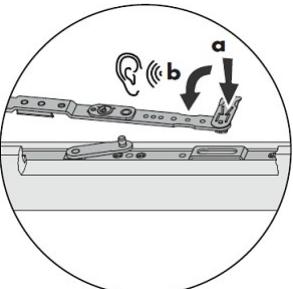
<p><b>Etape 1 :</b> Ouvrir de 15° la partie basse</p> 	<p><b>Etape 2 :</b> Gonder la partie basse de l'ouvrant</p> 
<p><b>Etape 3 :</b> Positionner l'ouvrant à environ 30° d'ouverture</p> 	<p><b>Etape 4 :</b> Accrocher le compas en partie haute de l'ouvrant</p> 
<p><b>Etape 5 :</b> Valider que le verrouillage du semi fixe est en position ouverte</p>	<p><b>Etape 6 :</b> Fermer votre fenêtre et tester sa fermeture et ouverture</p> 