



## Notice de pose


Fenêtre ouvrant à la Française et oscillobattant

# Guide de pose

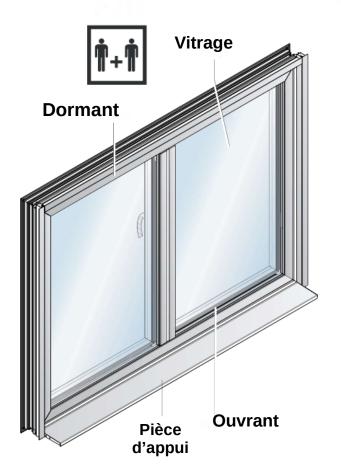

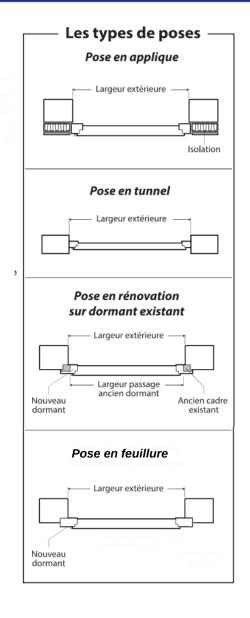

Vérifier avec soin qu'aucun défaut n'est présent et que les quincailleries sont complètes. En cas de constatation d'une dégradation, ou d'absence d'une pièce, le signaler immédiatement. Tout produit déjà mis en oeuvre est considéré comme accepté.








Fenêtre ouvrant à la Française et oscillobattant

# Stockage et déballage

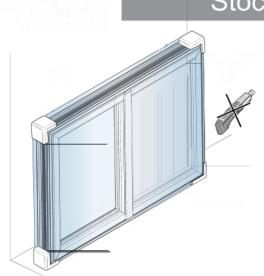

#### **VÉRIFICATIONS**

Vérifiez le contenu de votre colis. Assurez-vous qu'il ne manque rien. Conservez précieusement **la fiche d'accessoires** fournie avec le carton.

#### **STOCKAGE**


Ne stockez jamais les menuiseries à l'extérieur sous la pluie, le soleil ou dans une pièce humide. Veillez à ne pas faire traîner la menuiserie sur le sol pendant la manipulation.


#### DÉBALLAGE

Déballez la menuiserie avec soin, en prenant garde de ne pas endommager les surfaces qui resteront visibles à la fin des travaux.



# Principes de pose

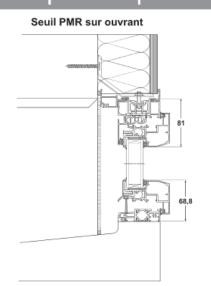

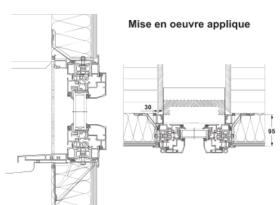


# Les pièces




Retrouvez-nous sur www.gefradis.fr





Fenêtre ouvrant à la Française et oscillobattant

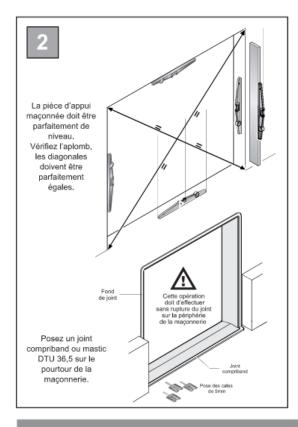

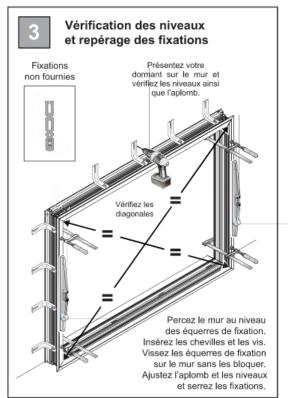

## Pose en tunnel

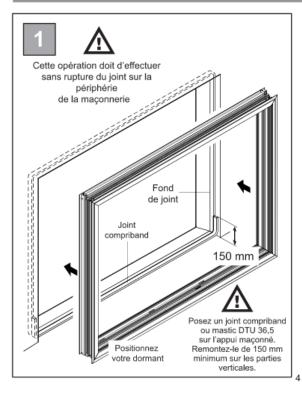

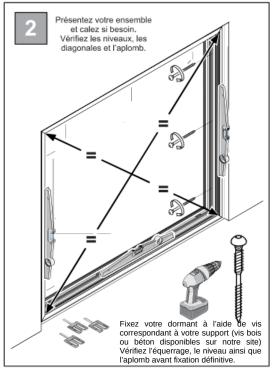





Fenêtre ouvrant à la Française et oscillobattant



## Pose en rénovation

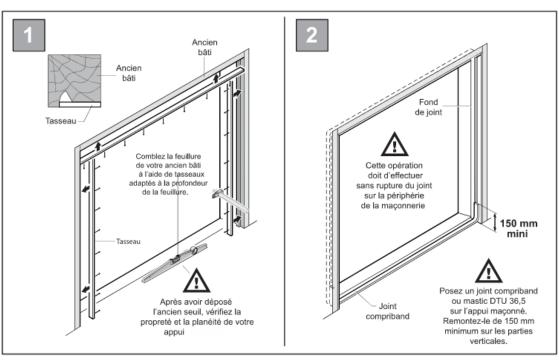


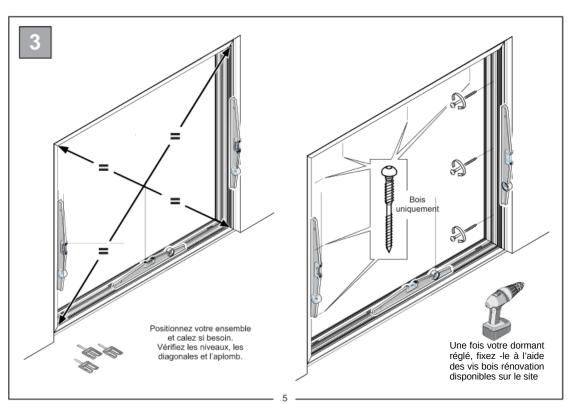



Fenêtres ouvrant à la Française et oscillobattant

# Pose des habillages extérieurs

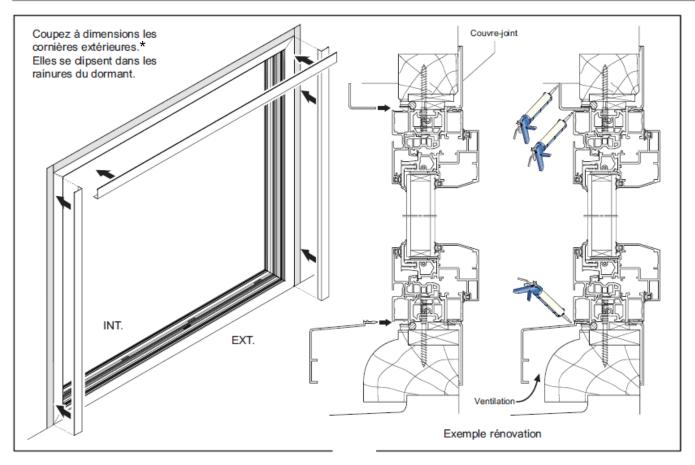


\*Si lors de votre commande, vous avez ajouté les cornières à votre panier, elles sont mises à taille à l'atelier.




Fenêtres ouvrant à la Française et oscillobattant

# Gondage des ouvrants

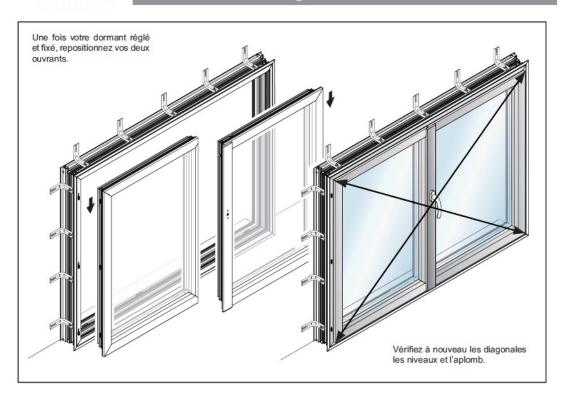

# Réglages OF

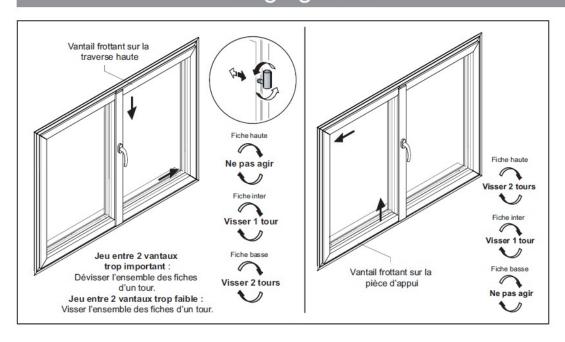

Retrouvez-nous sur www.gefradis.fr



Fenêtres ouvrant à la Française et oscillobattant


# Réglages OB

#### Réglage du châssis (galets et rotations) par Clé Torx T15 et six pans de 4mm




**Compas OF** Réglage de la compression du vantail semi-fixe


#### **IMPORTANT**

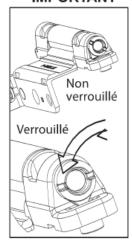


Verrouillage de l'axe du compas

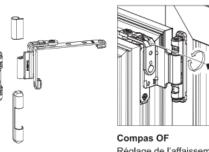

Compas OF
Réglage de l'affaissement
éventuel du vantail
semi-fixe en bout de
compas

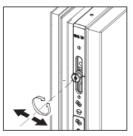


Galet de verrouillage Réglage de la compression du vantail au niveau de tous les galets

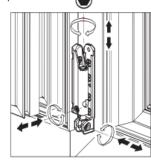

Support d'angle Réglage tri-directionnel, hauteur, latéral et compression



## Dépose de l'axe de palier compas supérieur

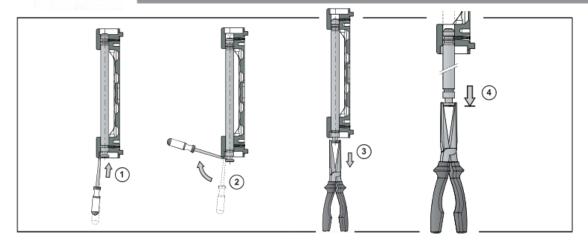

Retrouvez-nous sur www.gefradis.fr