


Notice de montage volet roulant intégré sur menuiserie


Etape 1 :

Enfoncer jusqu'au clip les guides gauches et droits dans les consoles correspondante

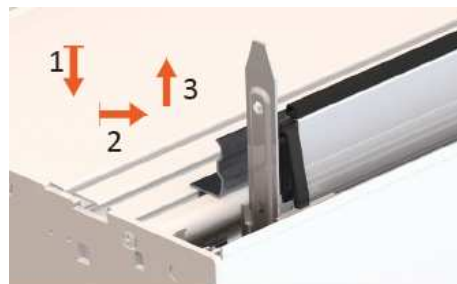


Etape 2 :

Poser le double face comme le schéma ci contre, sur l'ensemble de la longueur du profil haut.

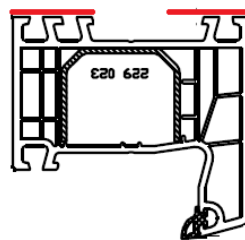


Etape 3 :

Positionner les éclisses dans la chambre des coulisses.
Attention d'enlever le film de protection du double face.

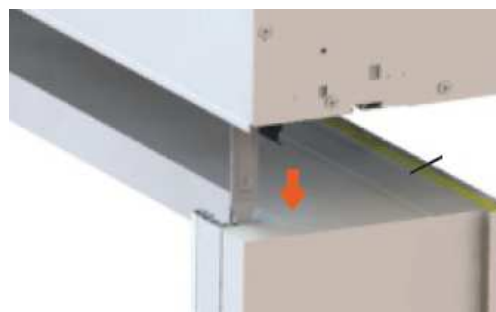

Etape 4 :

Fixer les pattes latérales
(casser les encoches préalablement avec un tournevis)

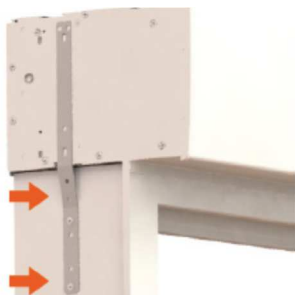

Etape 5 :

Ressortez la lame finale
et étanché les cotés

