


Notice portail Battant PVC Soulac




INSTALLATION
2 PERSONNES



CONTENU DU COLIS

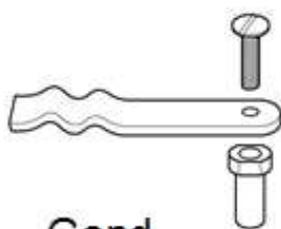


Gond

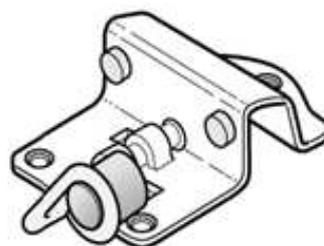

Sabot



OUTILS NECESSAIRES

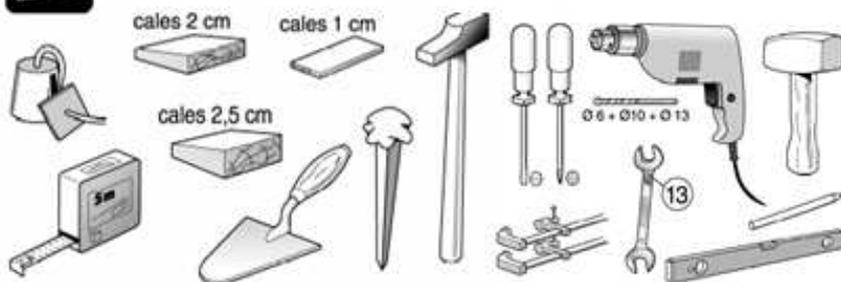

Visserie fournie

Sabot



(x 3)




(x 3)
Cheville Ø 6 x 40

CONTROLES PRELIMINAIRES

Réception :

- Vérifier la conformité de votre portail. Assurez-vous que votre portail et/ou votre portillon sont aux bonnes dimensions, en tenant compte des jeux de fonctionnement suivants :
Portail : Largeur piliers = Largeur vantaux + 60 mm
Portillon : Largeur piliers = largeur vantail + 45 mm



- Vérifier le sens d'ouverture :
Sens poussant = de l'extérieur vers l'intérieur.


Conditions requises pour la pose :

Les accessoires livrés avec votre portail sont prévus pour une pose sur poteau bétonné (parpaing, pierre...).

Assurez-vous que vos poteaux soient d'aplomb et votre seuil béton de niveau.




▲ Repérage des gonds HAUTS :
Adaptez le repérage en fonction du type de fixation.

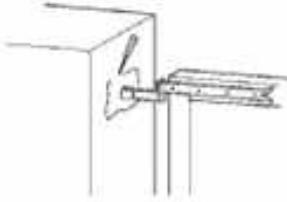

PENTURE LINEAIRE
Garde au sol de 20 mm

▲ Repérage des GONDS BAS et CRAPAUDINES :

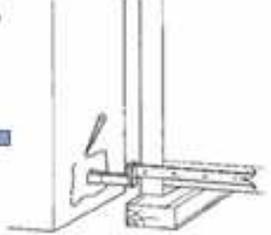

PENTURE LINEAIRE
Cale de 20 mm d'épaisseur (non fournie)

Perçage des réservations :




PENTURE LINEAIRE


4 - Mise en place du portail

- Positionner le portail.
- Vérifier l'aplomb du portail.
- Caler le tout comme indiqué

Le calage et l'aplomb doivent être effectués avec précision.

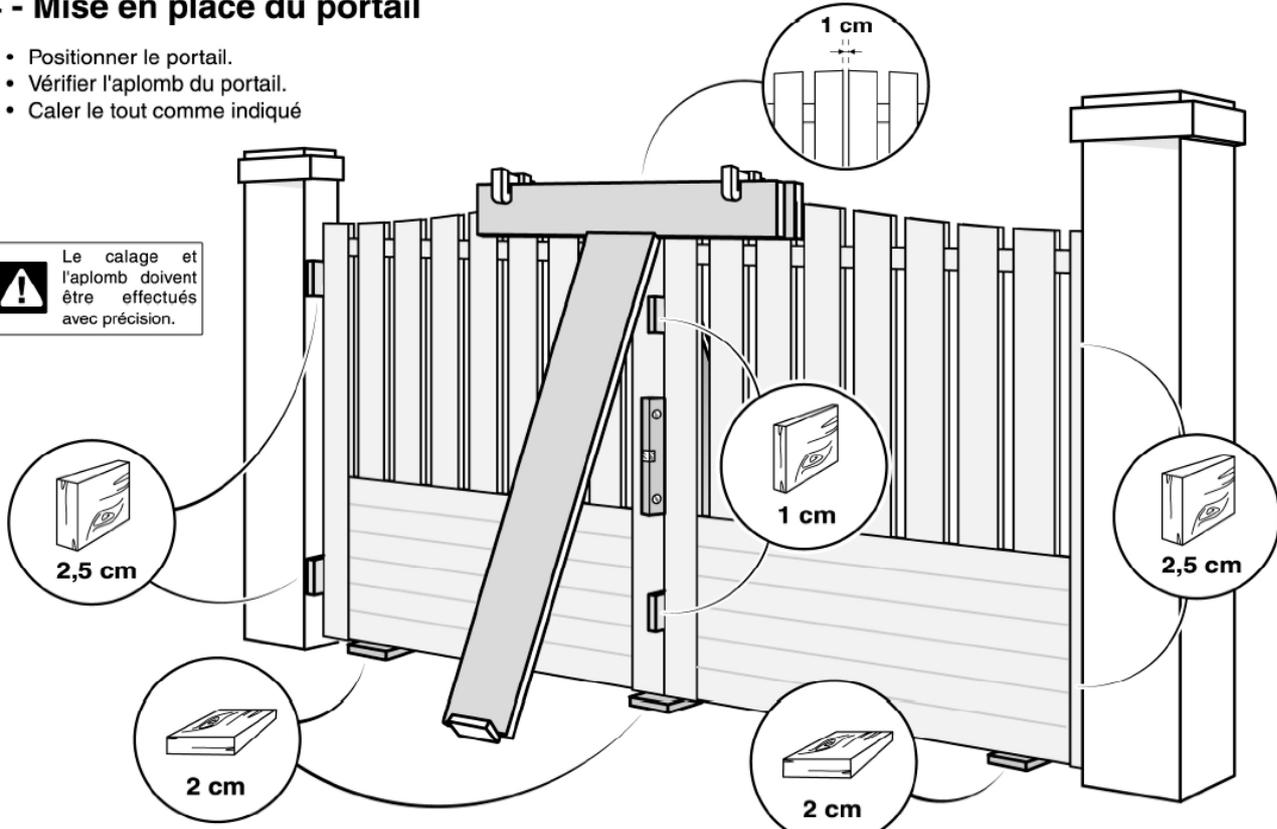

▲ Verrou baionnette :


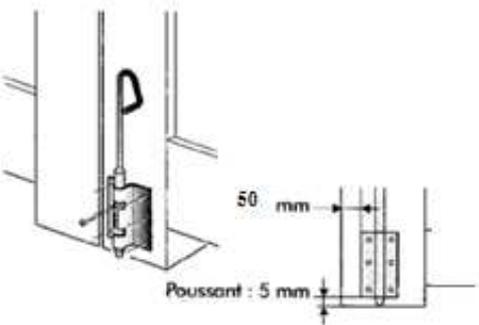


50 mm
Poussant : 5 mm

Il est nécessaire de fixer le verrou avant de sceller ou de visser le sabot.

3 – Mise en place du sabot


Positionnement du sabot

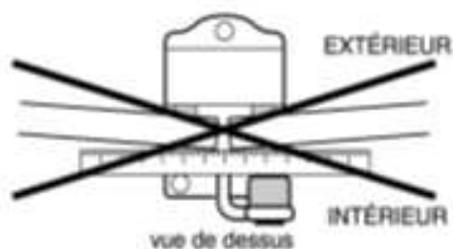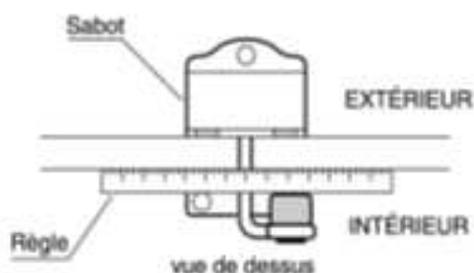

- Se placer côté intérieur et fermer les vantaux avec le sabot.
- Mettre une règle sur la butée du sabot et le positionner de telle manière que la règle et les vantaux soient parfaitement alignés.


Repérage de la position du sabot

- Tracer au soi les contours du sabot et repérer les trous de fixation.

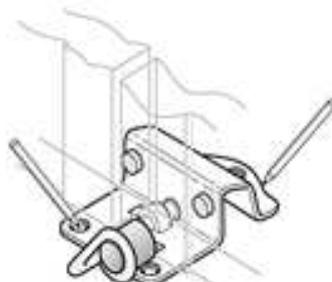

Fixation du sabot

- Ouvrir le portail et fixer le sabot.

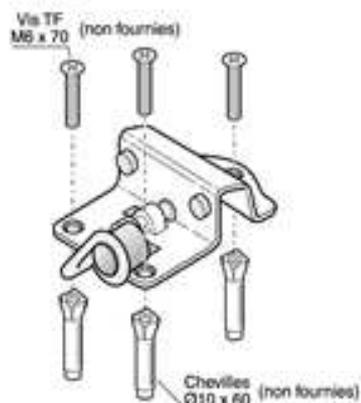


Conseil pratique :

- Faire un avant trou de Ø 6 mm avant le perçage définitif au Ø 10 mm.

Fixation du verrou porte cadenas

Dévisser la vis blanche indiquée

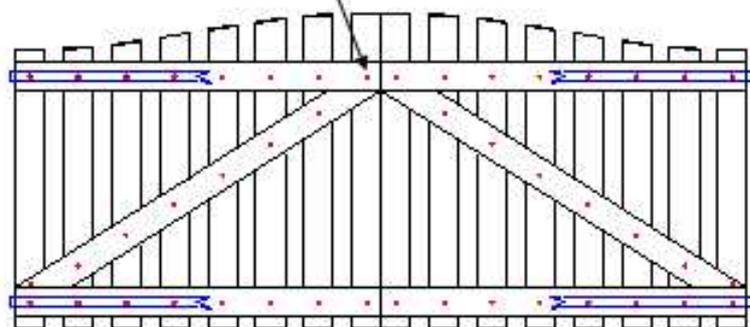

Visser le verrou porte cadenas à 60 mm du bas de la barre pour que le verrou affleure le bord de la barre.
Visser la gâche du verrou à 60 mm du bas de la barre et pour que la partie mâle du verrou s'emboîte bien dans la gâche.

