GEFRADIS
La menuiserie de qualité à prix d'usine

NOTICE DE MONTAGE
Porte de garage à enroulement
NMPGE 1.1

2 personnes pour le montage

Type de pose

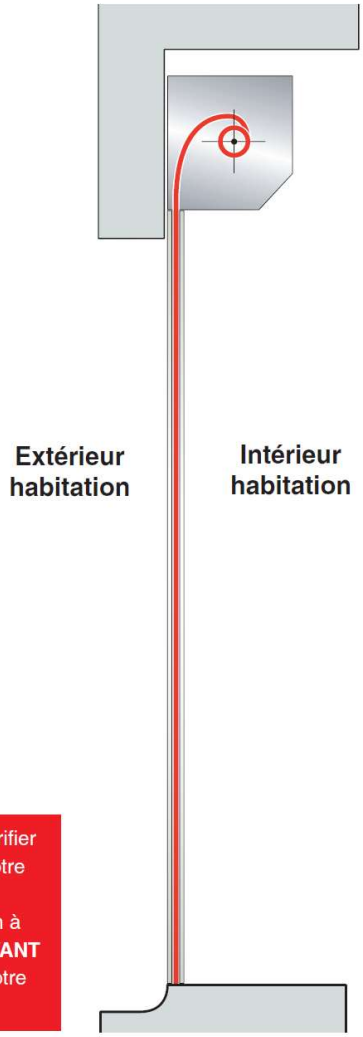

il est impératif de vérifier que les cotes de votre volet de garage correspondent bien à vos cotes tableau **AVANT** le démontage de votre ancienne porte.

Les outils

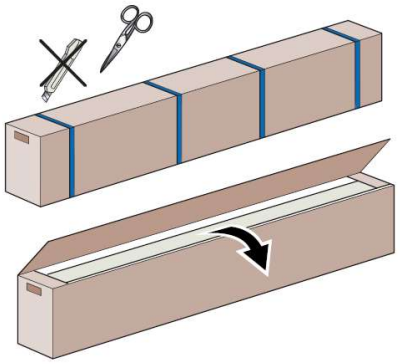

Ouvrez le carton d'emballage à l'aide d'une paire de ciseaux. Vérifiez si tous les éléments sont présents.

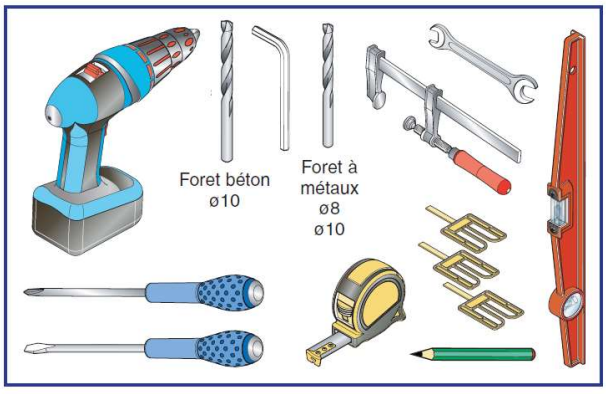

Le montage

1

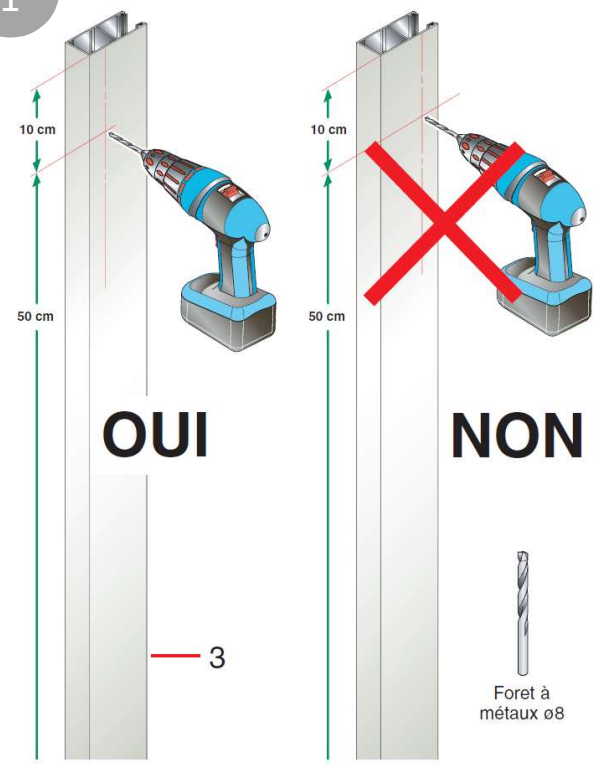

Percez les coulisses de part en part tous les 50 cm environ.

2

Agrandissez ensuite les trous de la première paroi des coulisses à l'aide d'un forêt de ø12 mm afin de laisser passer les têtes de vis.

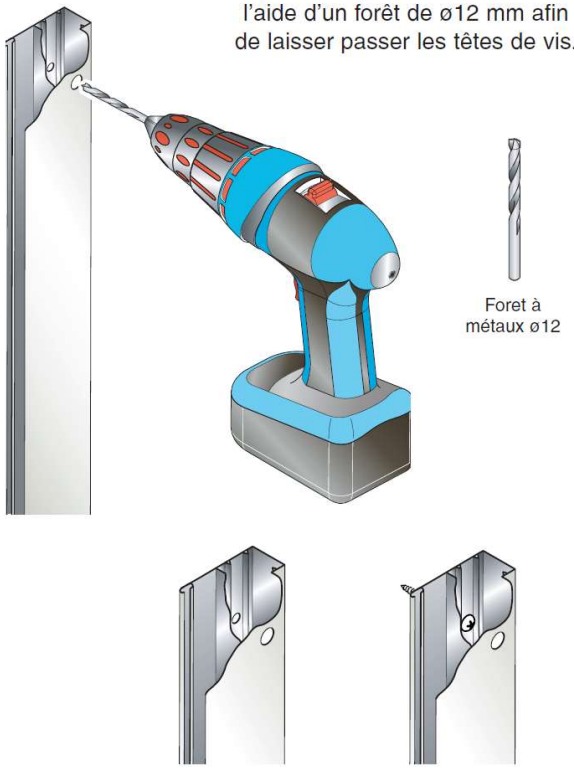

3

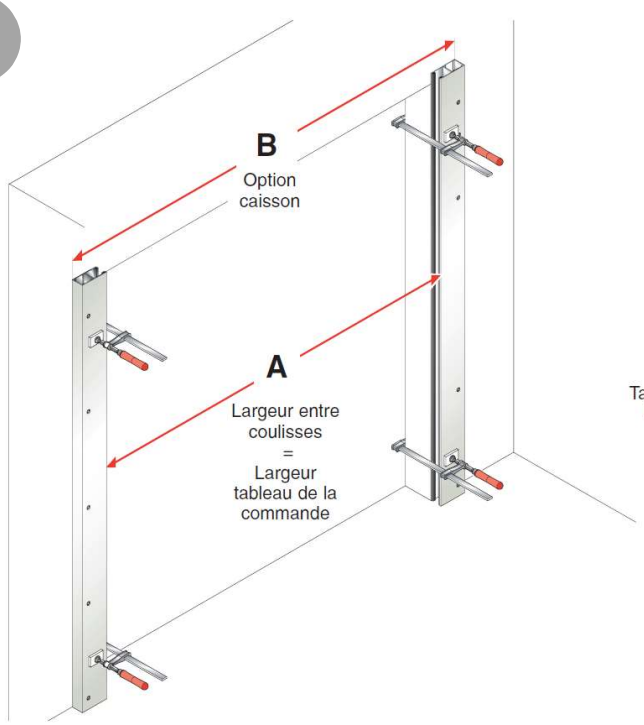

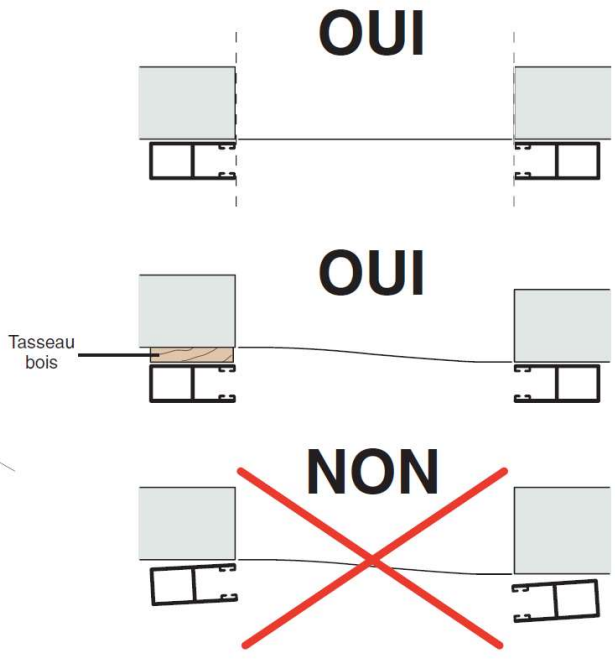

Présentez vos deux coulisses sur le mur intérieur en vérifiant la distance (**B**) entre les deux dos des coulisses.
La distance (**B**) entre les deux dos des coulisses doit être égale à la longueur de la tôle de caisson + 9 mm (plus ou moins 1 mm).

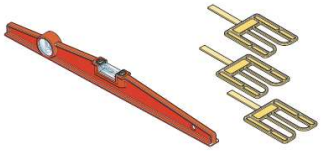

4

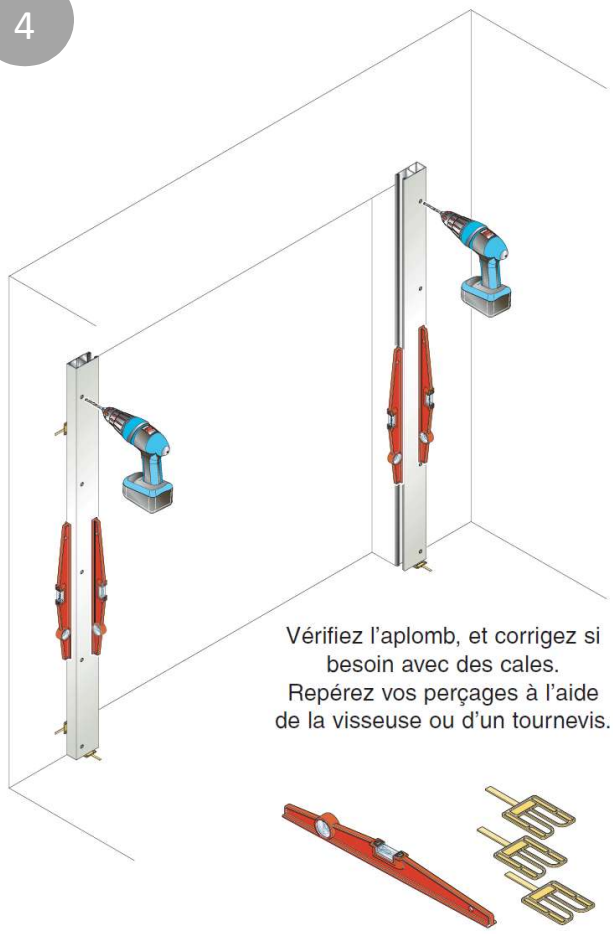

Vérifiez l'aplomb, et corrigez si besoin avec des cales.
Repérez vos perçages à l'aide de la visseuse ou d'un tournevis.

5

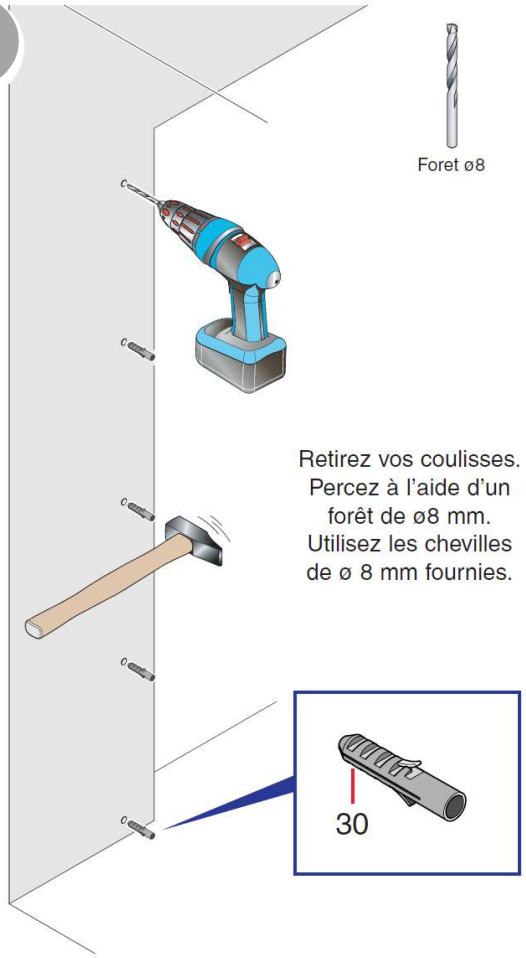

Retirez vos coulisses.
Percez à l'aide d'un forêt de ø8 mm.
Utilisez les chevilles de ø 8 mm fournies.

6

Insérez les pattes des deux consoles dans les coulisses.

Vérifiez le niveau et vissez les coulisses

7

Mise en place du tablier dans les coulisses.

Insérez le tabier dans les coulisses en le maintenant bloqué à environ 30 cm au-dessus du sol afin de pouvoir faire glisser les verrous.

8

Faites glissez les verrous du tablier dans la lame supérieure.

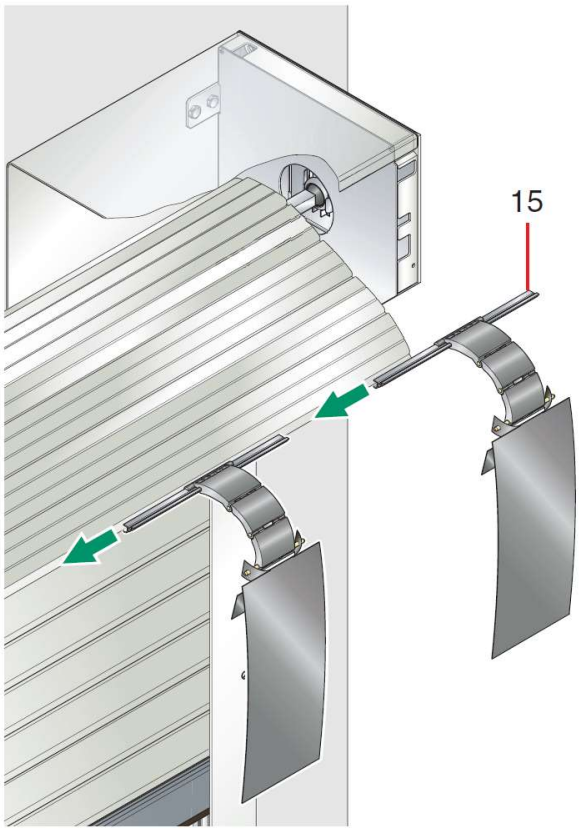

9

Une fois les verrous mis en place laissez descendre complètement le tablier.

ATTENTION!
N'accrochez pas le tablier aux verrous pour l'instant.

Le branchement électrique

L'installation doit être conforme à la norme NFC 15-100



Avant toute intervention

METTRE HORS DE TENSION L'ALIMENTATION ELECTRIQUE

10

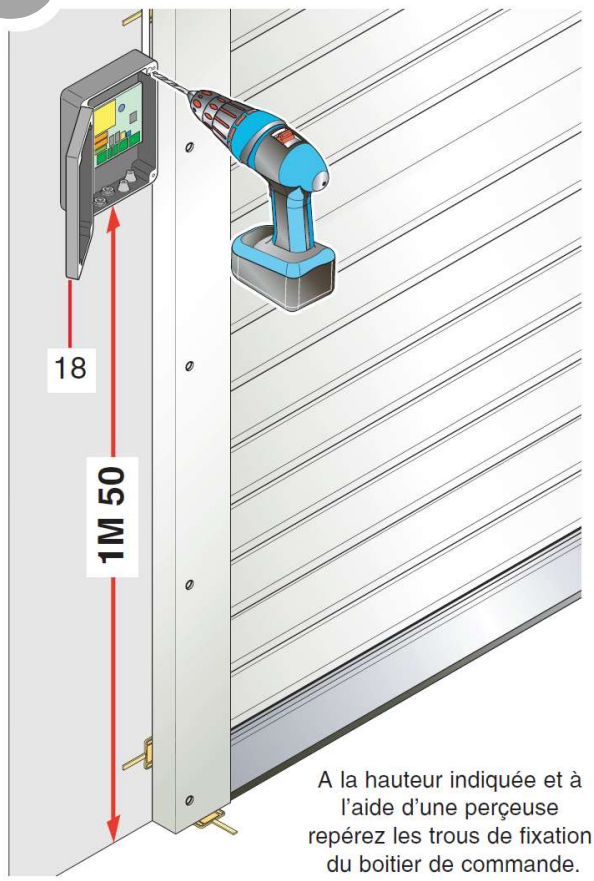

A la hauteur indiquée et à l'aide d'une perçeuse repérez les trous de fixation du boitier de commande.

11

Chevillez et vissez à l'aides des vis et chevilles fournies.

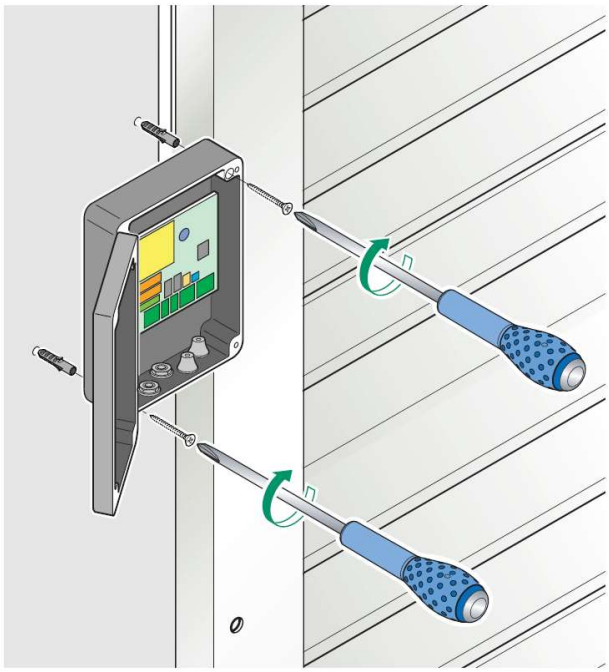

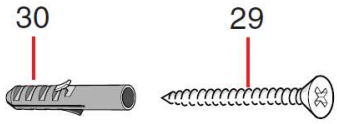

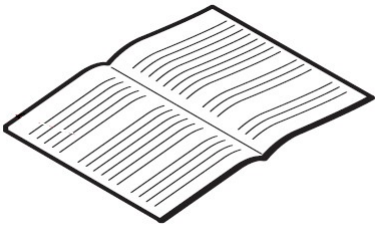

A partir de cette étape, vous reportez à la notice de paramétrage du boitier RSA

Ci-dessous indication réglage fin de course

12

1 - Accrochez le tablier en faisant coulisser les bagues le long de l'arbre de façon à bloquer les verrous en engageant leurs broches dans les bagues.
2 - Fixez les bagues dans l'arbre à l'aide des vis tôle 3,9x15,9.
3 - Répartissez régulièrement les verrous le long de l'arbre sans que leur entraxe n'excède 1M.

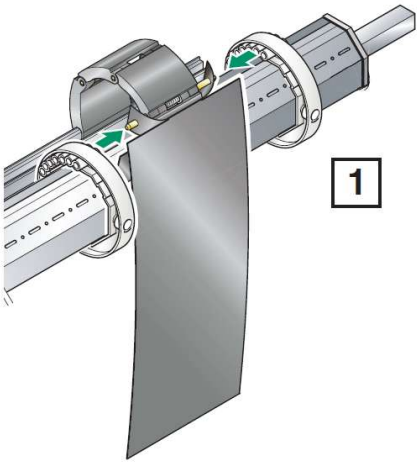

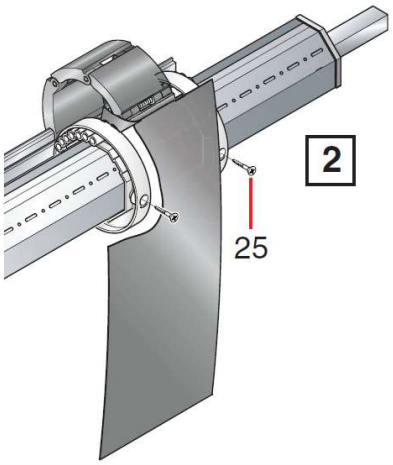

3

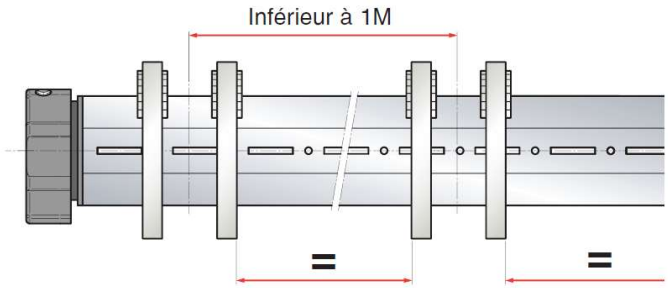

12

13

Remontez le tablier jusqu'à l'arrêt et réglez le fin de course haut du moteur jusqu'à ouverture totale.

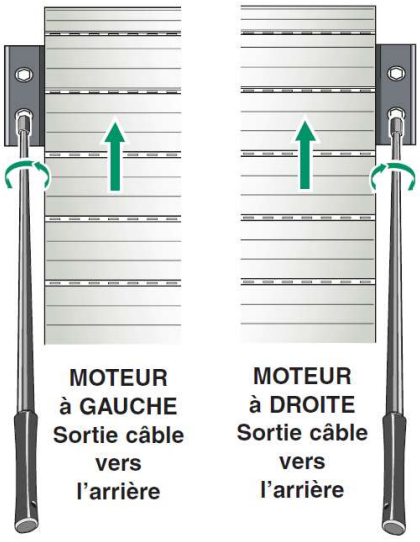

14

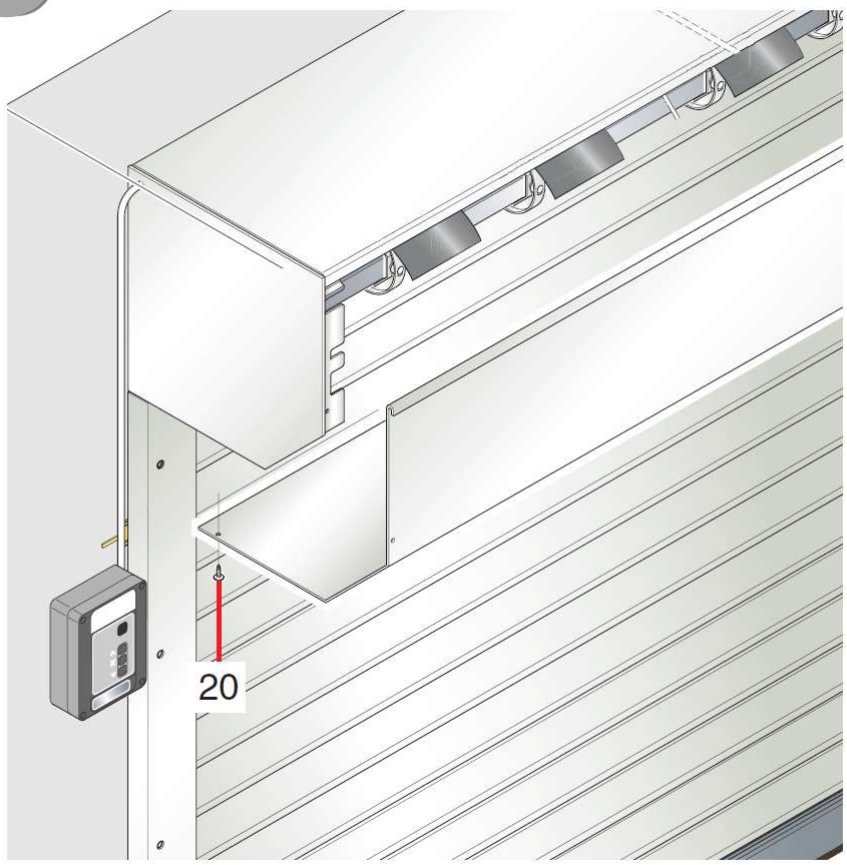

Fermez le coffre de la porte de garage en fixant le capot inférieur à l'aide des six vis tête bombée 3,9x12,7.