





Les outils

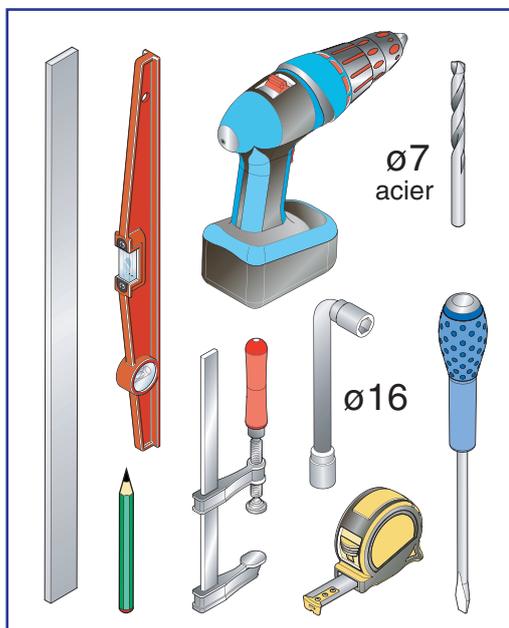

LE KIT

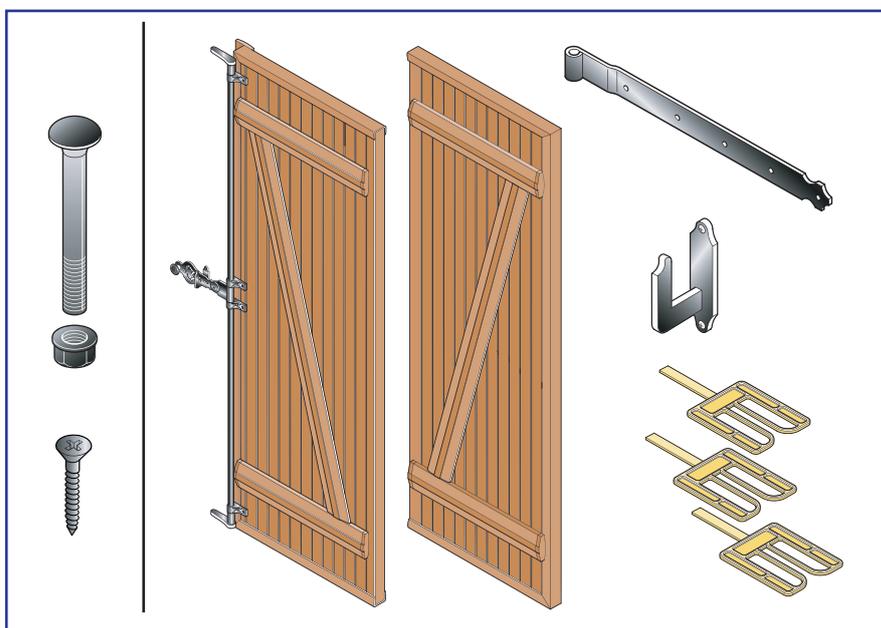

Le montage

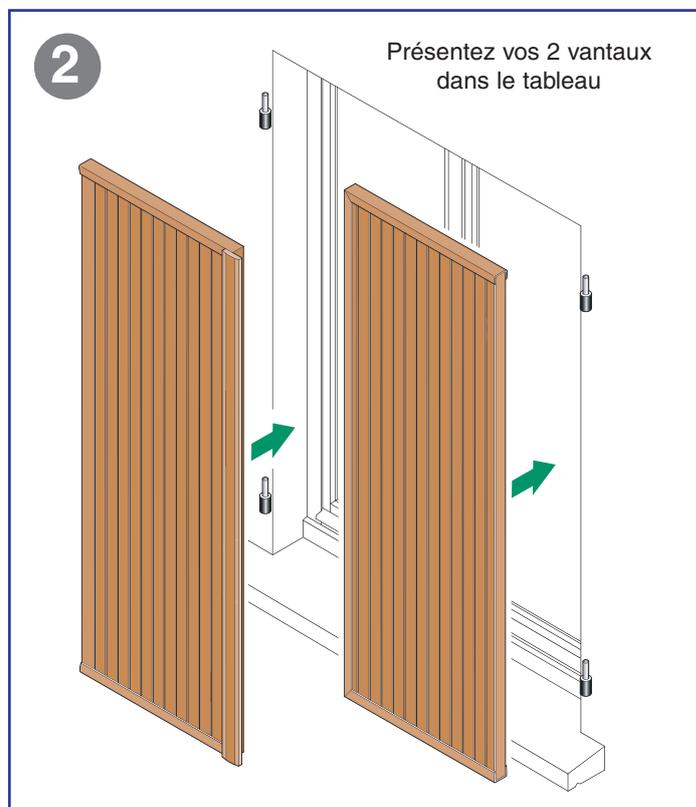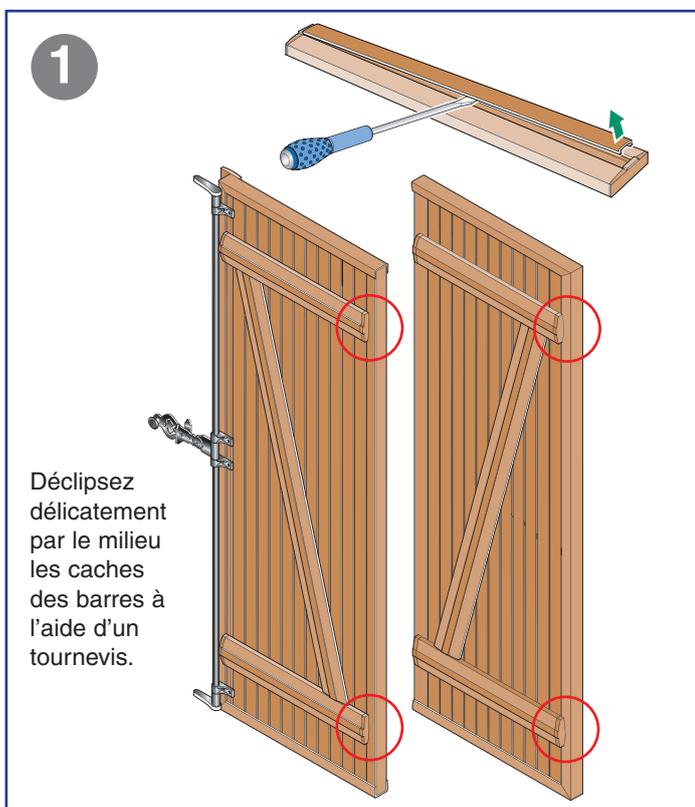


3




Vérifiez que les barres se trouvent bien en face des gonds existants.

5 mm à gauche à droite et en bas.

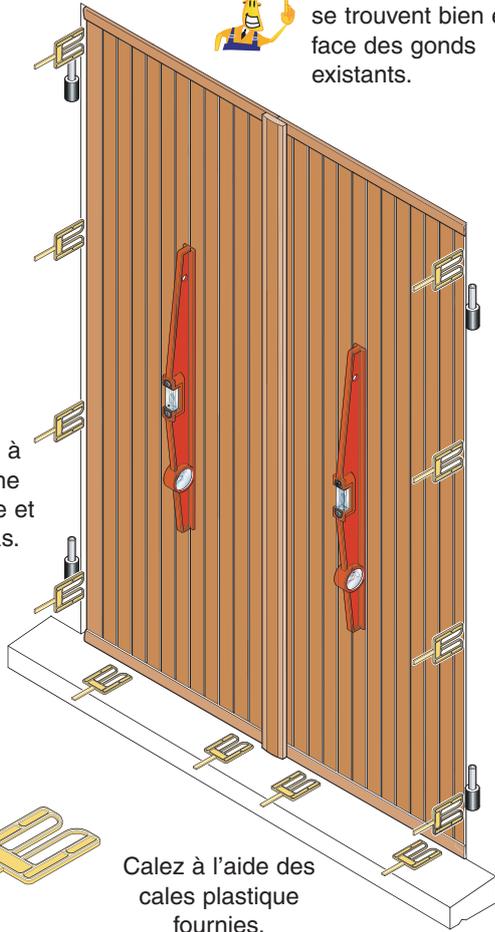


Calez à l'aide des cales plastique fournies.

4

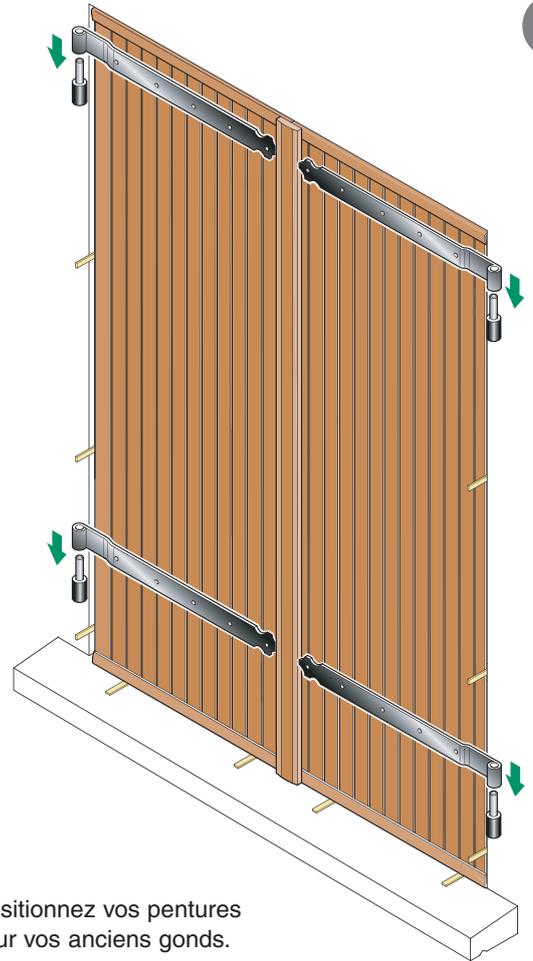


Positionnez vos pentures sur vos anciens gonds.

5

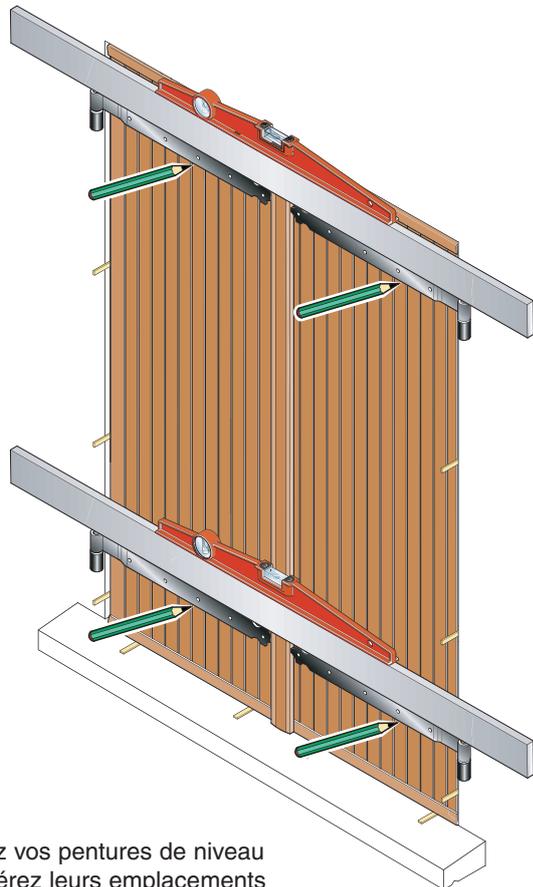

Mettez vos pentures de niveau et repérez leurs emplacements ainsi que les trous de fixation.

6

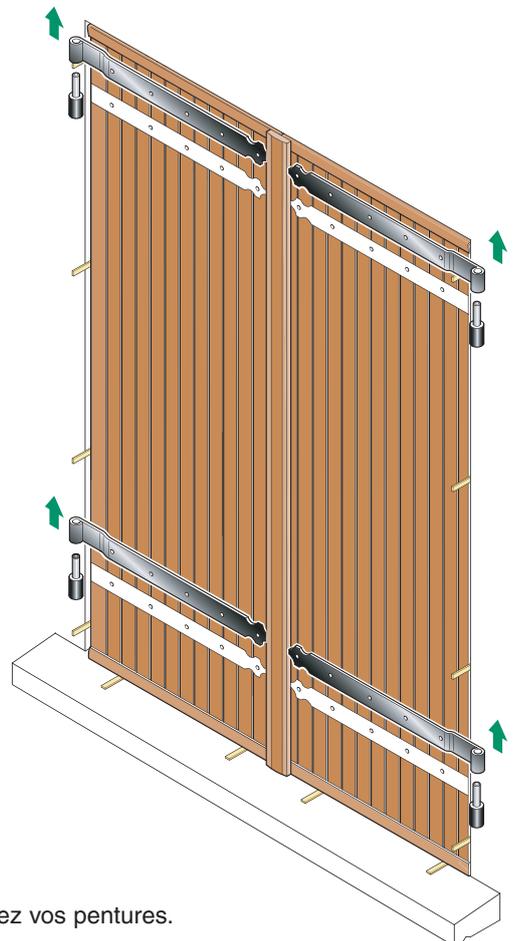


Retirez vos pentures.

7




ATTENTION!
Percez délicatement avec
un forêt acier de Ø7

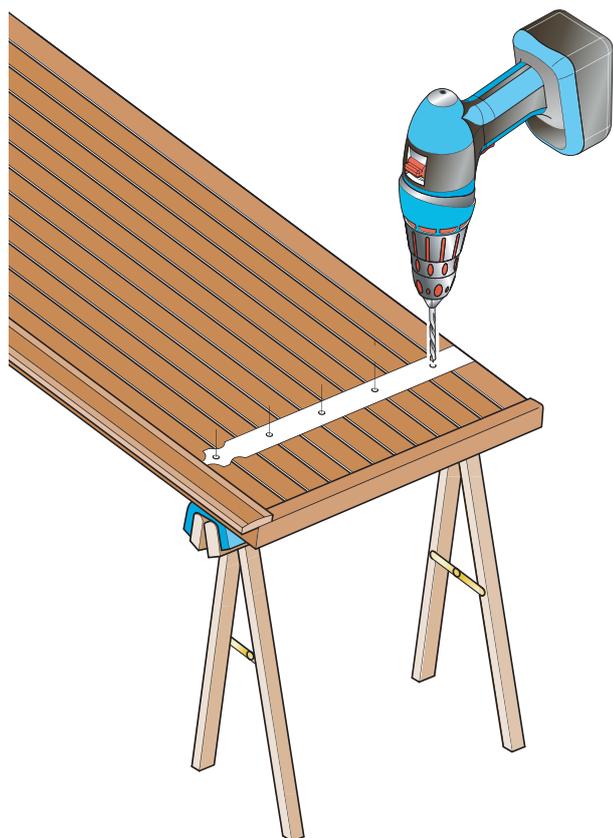


8

Penture

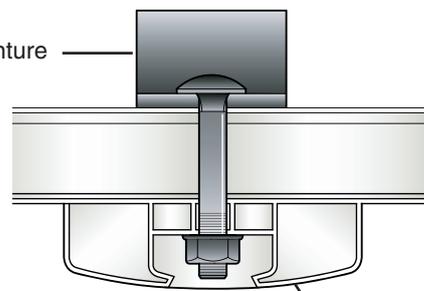


Barre

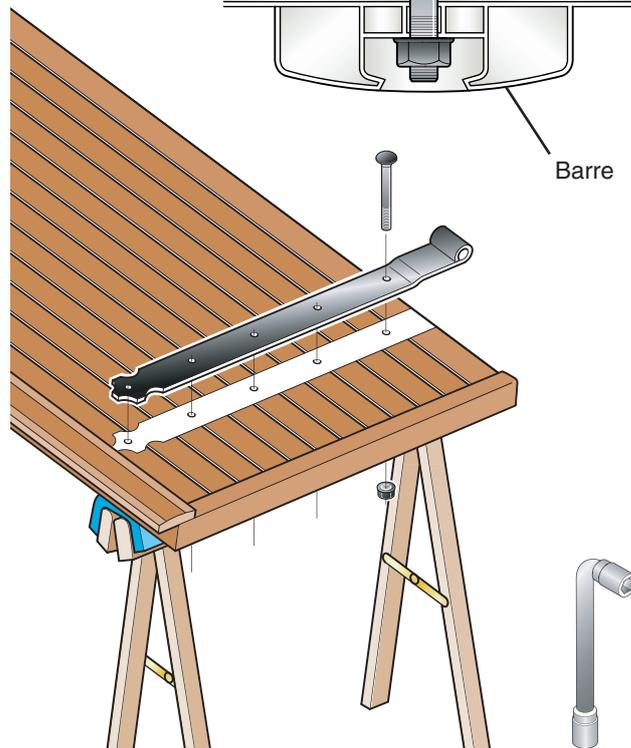

9


Reclipsez les caches des barres.

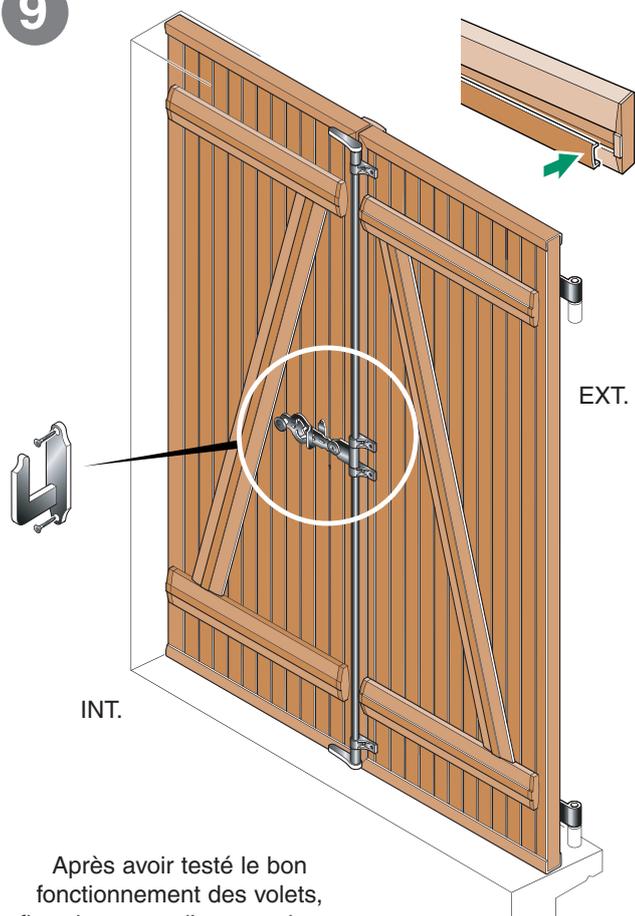

Après avoir testé le bon
fonctionnement des volets,
fixez le verrou d'espagnolette.

Pose avec gabarit de perçage


1

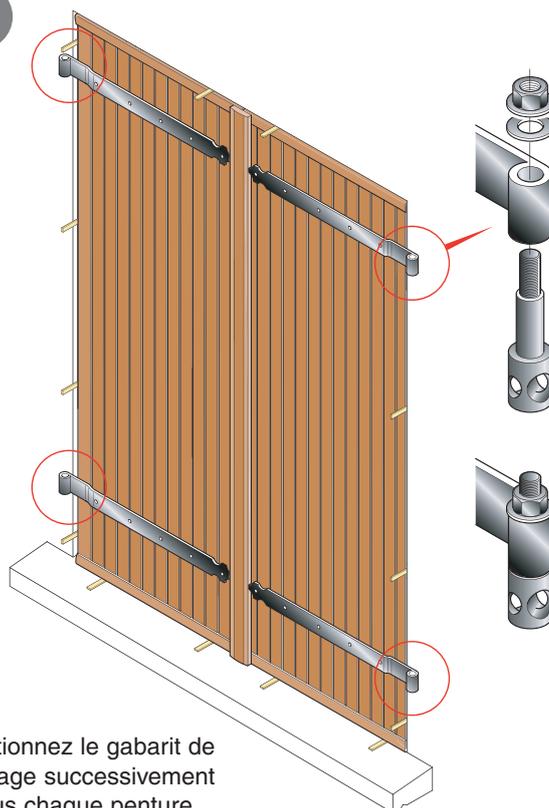


Positionnez le gabarit de
perçage successivement
sous chaque penture.

2

1 - Percez à l'aide d'un forêt de Ø16 béton pour des gonds à scellement chimique.

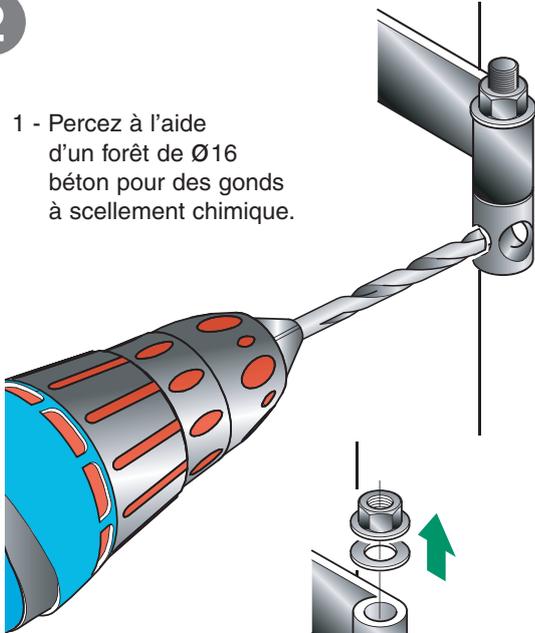


Pour les gonds à visser, percez au Ø de la cheville.

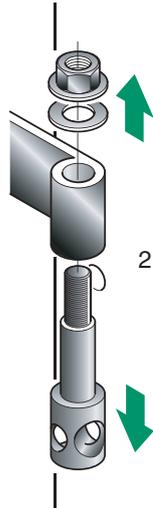

2 - Retirez le gabarit de perçage.


3

Retirez les vantaux et fixez les gonds.

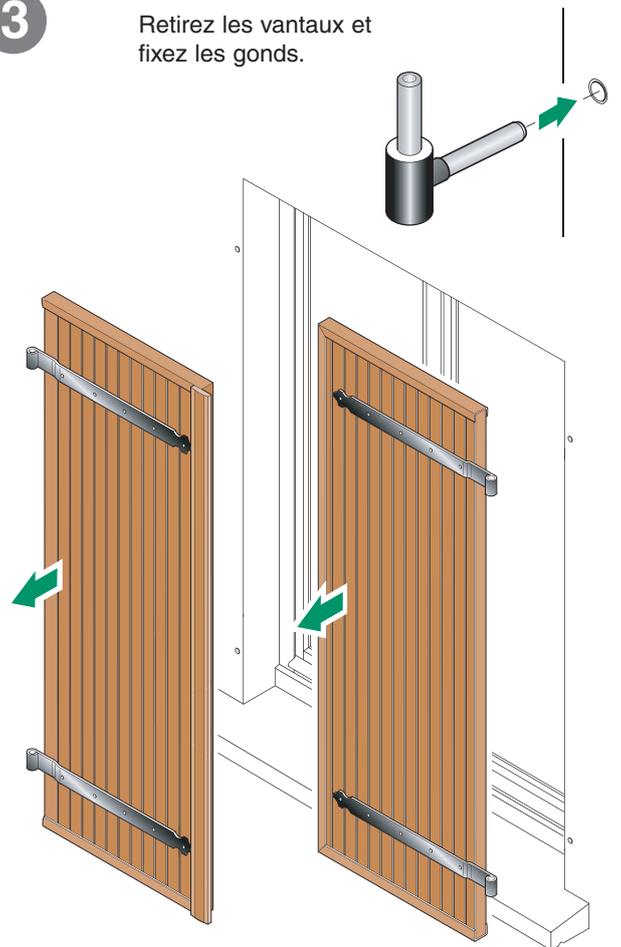

4

Une fois les gonds scellés ou vissés, repositionnez vos vantaux et fixez le verrou d'espagnolette comme indiqué en étape 9.

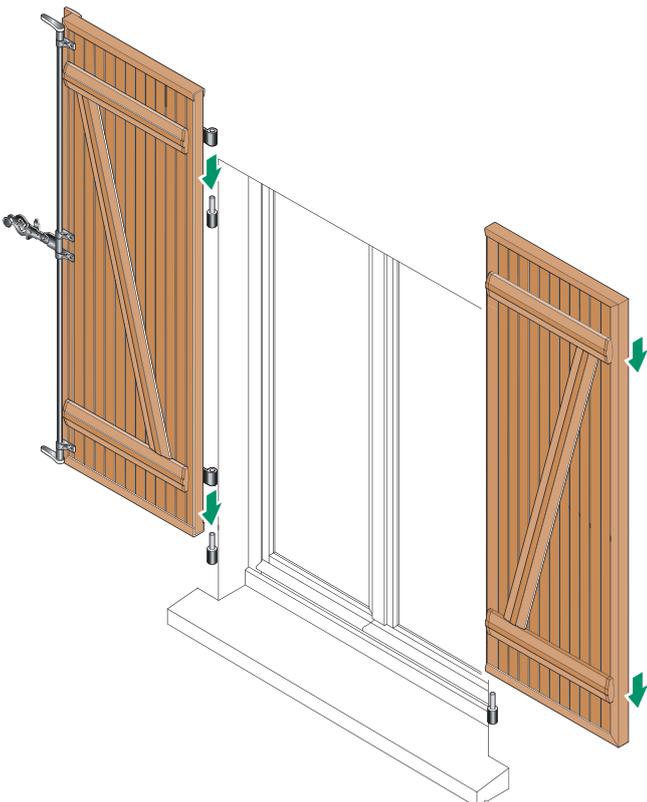

Entretien et garantie

Les volets battants **GEFRADIS** sont fabriqués en PVC, avec des ferrures en aluminium ou en composite.

Tous ces matériaux sont inaltérables dans des conditions atmosphériques courantes (hors ambiance saline).

L'entretien des volets battants s'effectue très simplement à l'aide d'une éponge trempée dans de l'eau additionnée de détergent ménager courant.

L'utilisation de produits solvants ou abrasifs est à proscrire.

Dans ces conditions, les volets battants **GEFRADIS** et leurs accessoires sont garantis deux ans contre toute déformation ou altération.