

Notice de montage

Installation d'un coulissant PVC après pose

GEFRADIS

Menuiserie sur mesure en direct d'usine


Les étapes

- 1.** Engondage des ouvrants
- 2.** Régler les chariots et le niveau des ouvrants
- 3.** Positionner le patin central anti-dégondage haut
- 4.** Clipser les embouts de passage de rail
- 5.** Mise en place des gâches et réglage de la profondeur des crochets de crémone
- 6.** Mise en place des accessoires et finitions optionnels

Installation d'un coulissant PVC après pose

Engondage des ouvrants

1

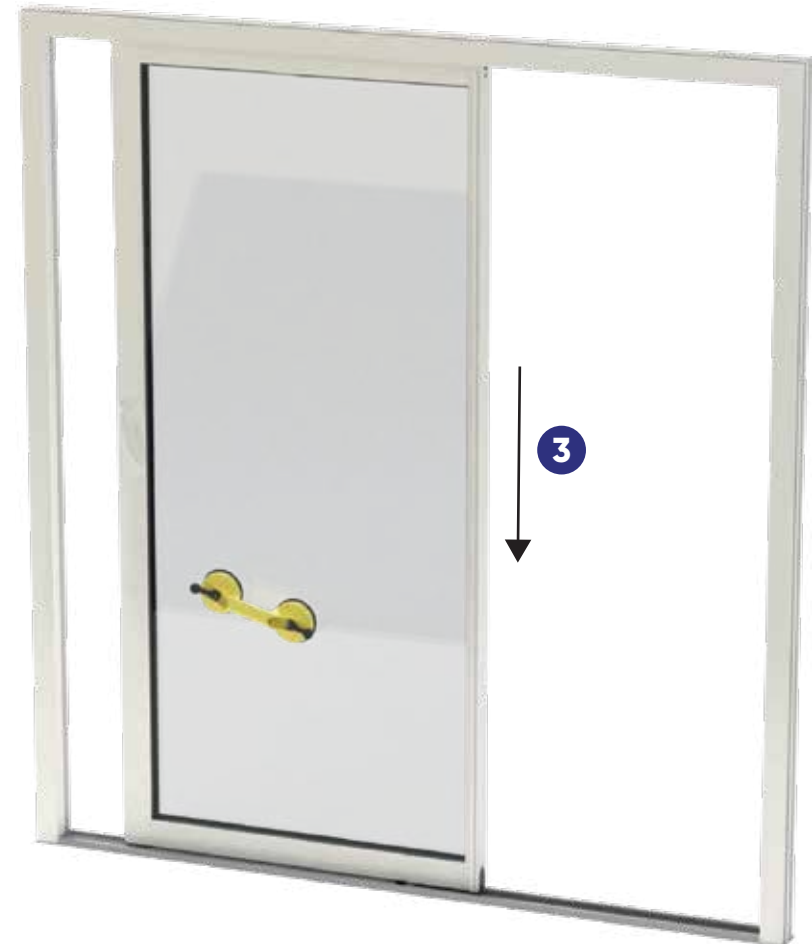

Effectuer l'engondage du vantail semi-fixe et principal.

Installation d'un coulissant PVC après pose

2

Régler les chariots et le niveau des ouvrants




Régler la hauteur des chariots afin de mettre à niveau les ouvrants

Installation d'un coulissant PVC après pose

Positionner le patin central anti-dégondage haut

3

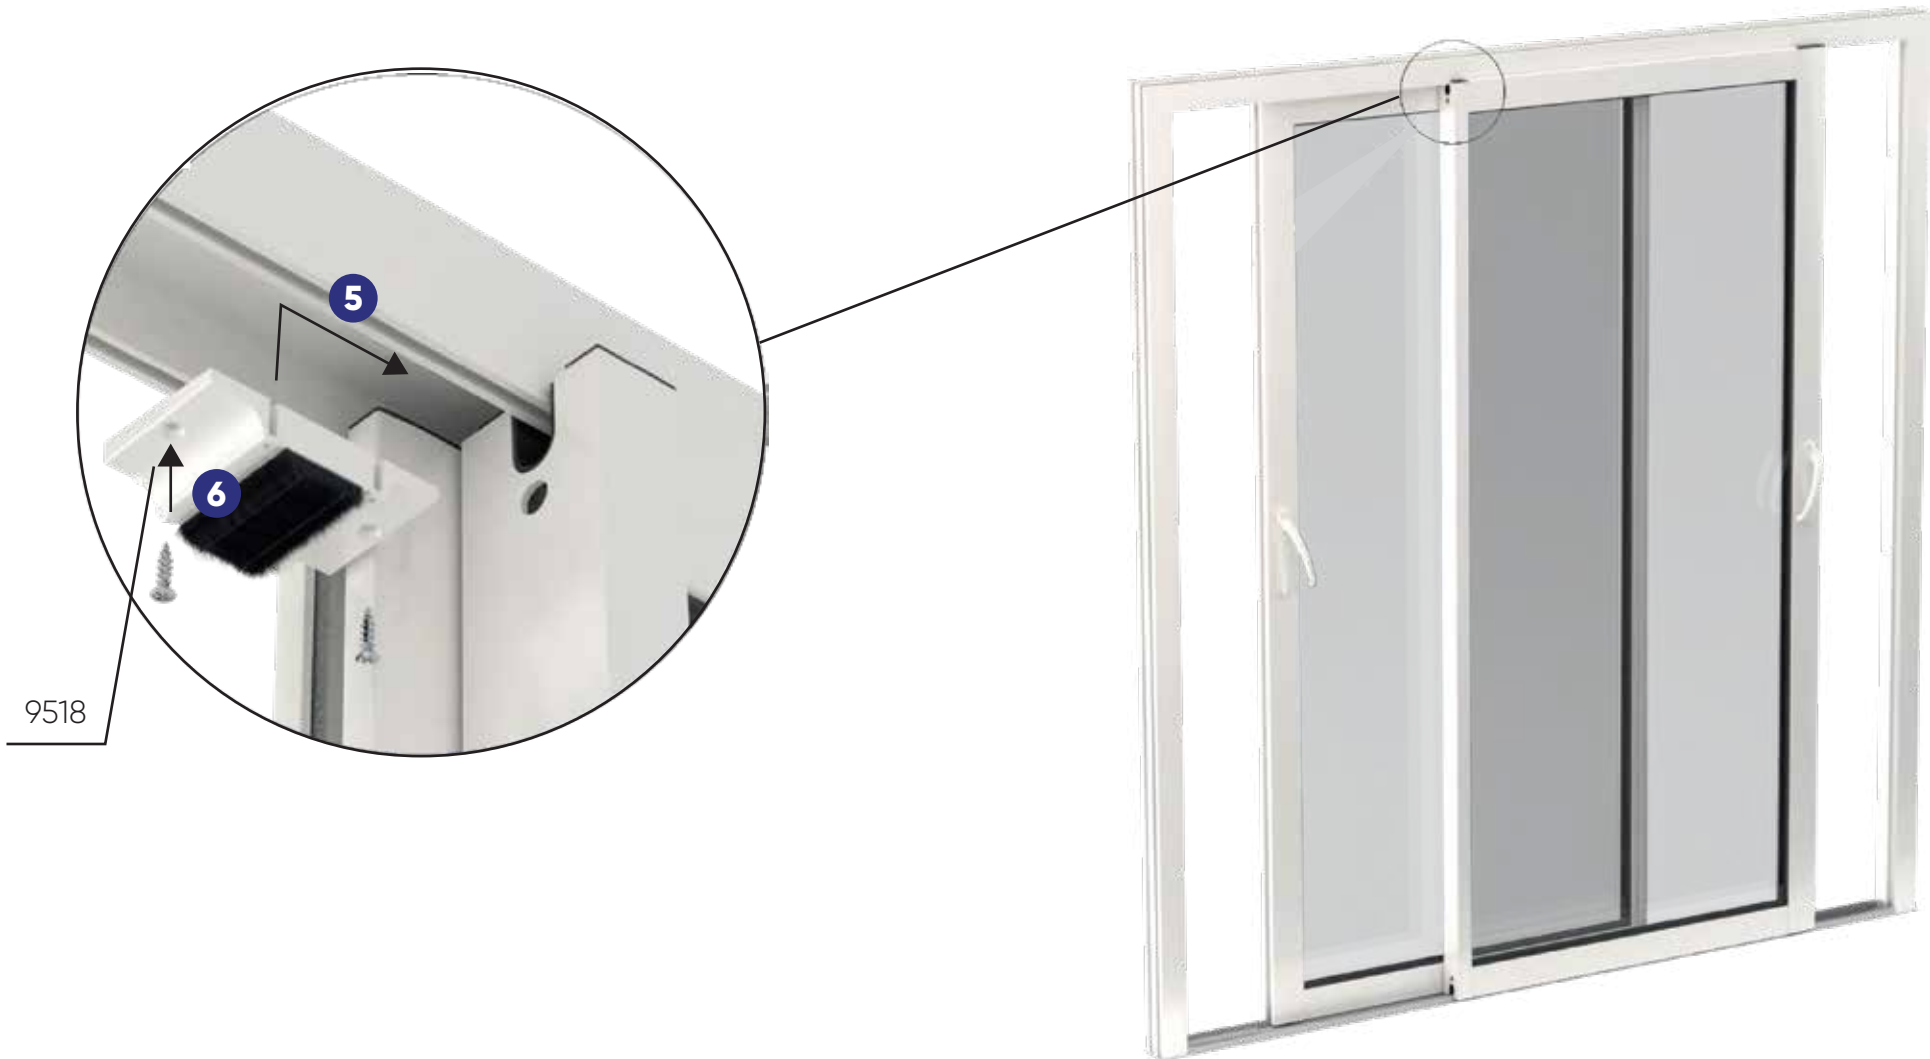

Installation d'un coulissant PVC après pose

Clipser les embouts de passage de rail

4




4004



Installation d'un coulissant PVC après pose

Réglage des gâches

5

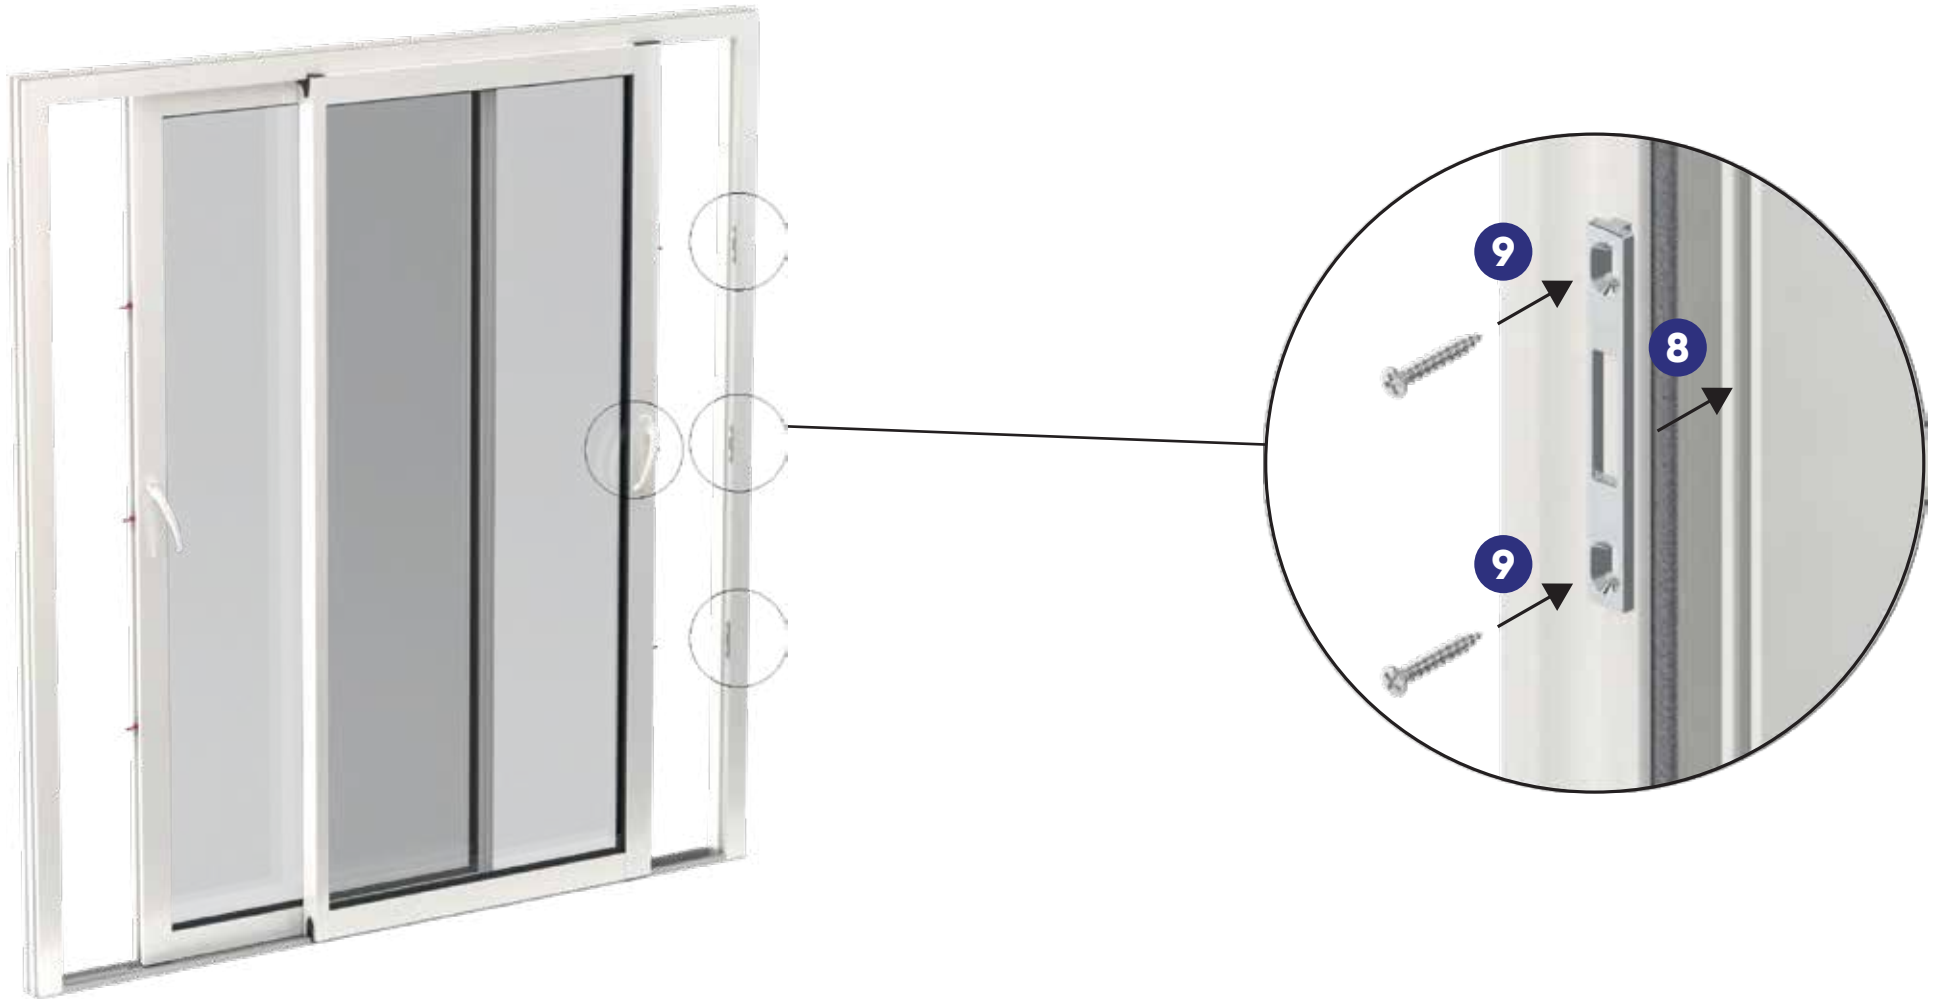

Remarques

Les conseils et ordres de montage ci-joints sont donnés à titre indicatif.
Les ordres de montage peuvent varier en fonction de plusieurs paramètres maîtrisés uniquement par le menuisier-assembleur ou par le poseur (environnement de pose, accessoire posé en atelier ou non, etc..).

Gefradis ne pourra être tenu responsable d'incidents ou de la mauvaise maîtrise de pose et d'assemblage liés aux instructions ci-jointes.

Pour plus de précisions liées à la quincaillerie (gâches, chariots, crémones, etc...), merci de prendre contact avec votre fournisseur.