





Les outils

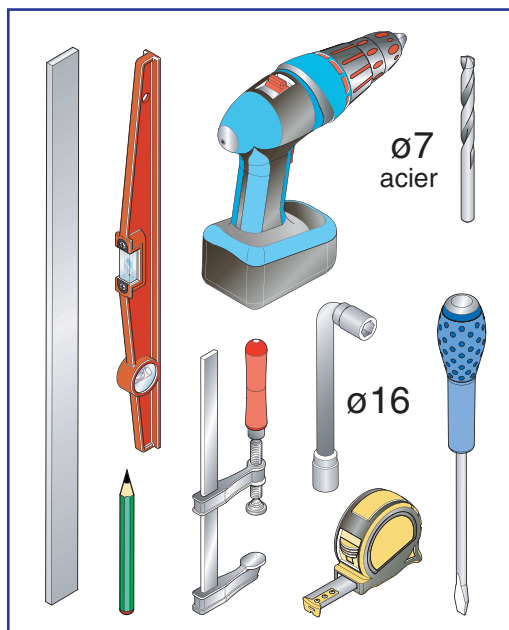


LE KIT

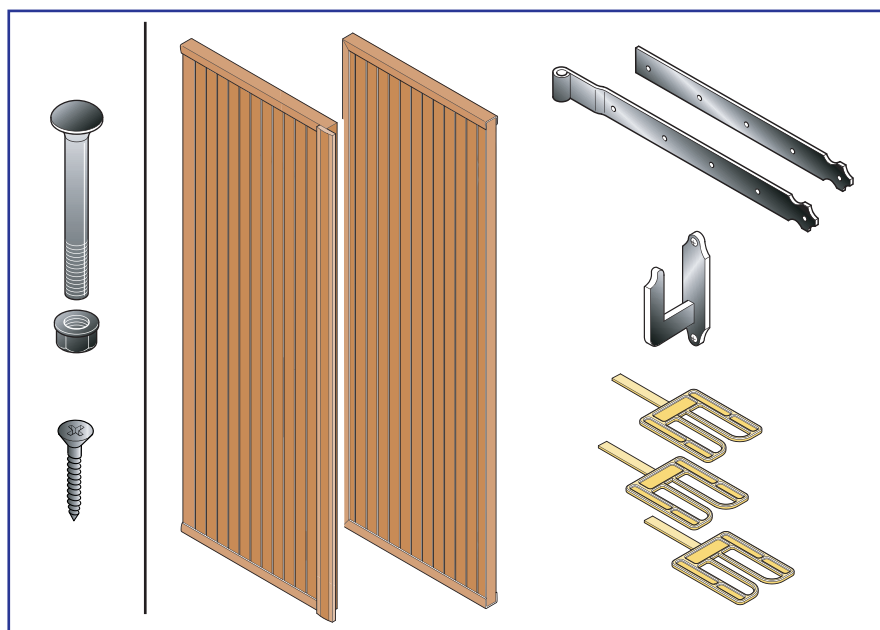

Le montage sur gonds existants

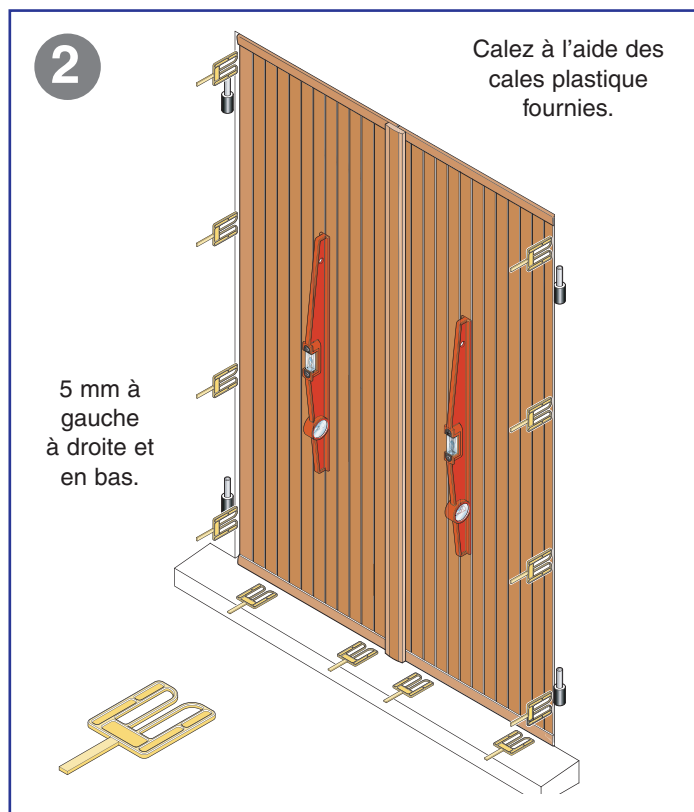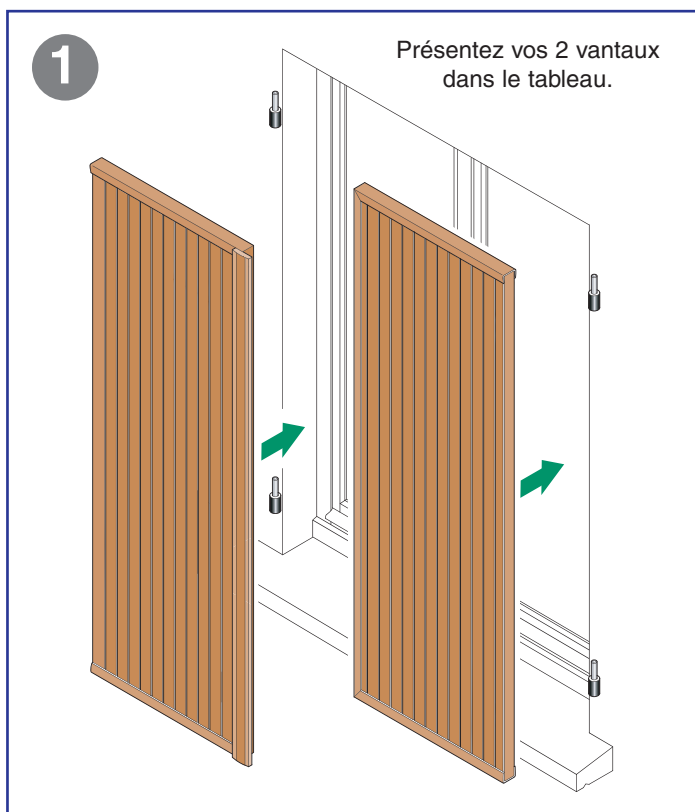


3

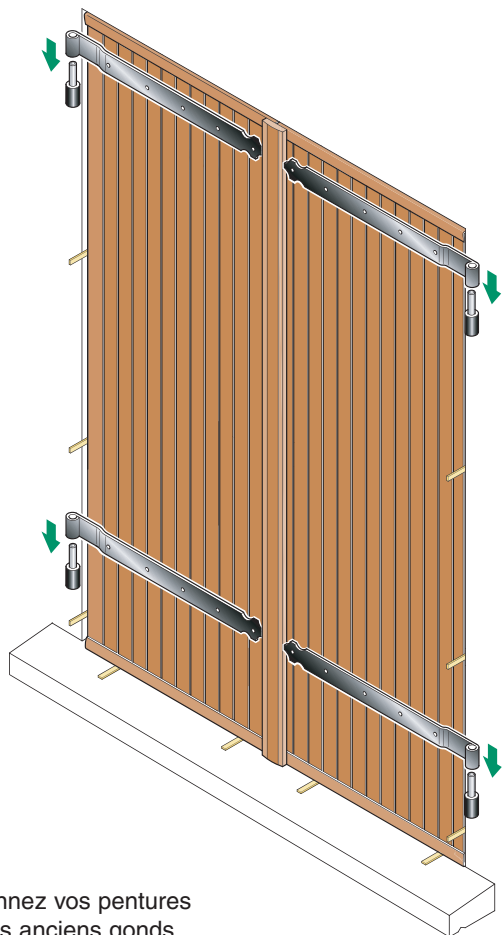


Positionnez vos pentures sur vos anciens gonds.

4

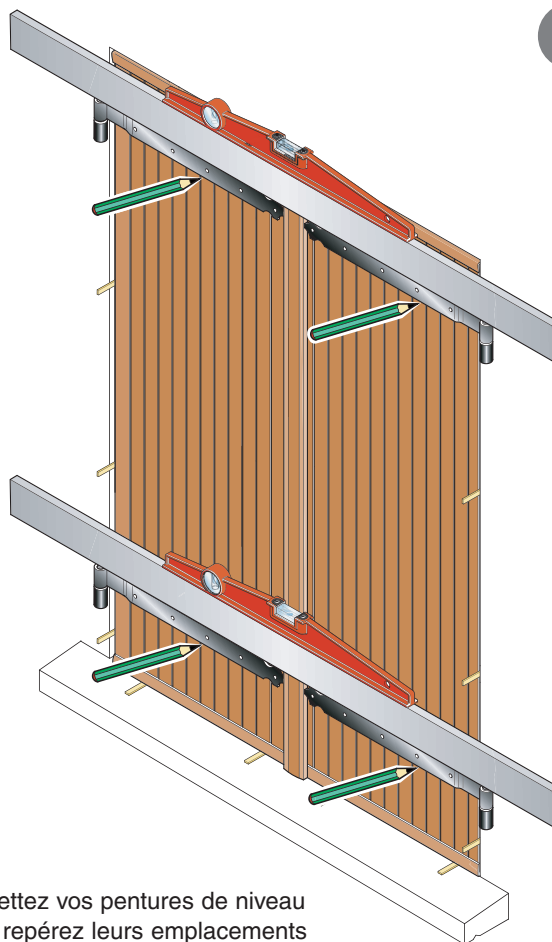


Mettez vos pentures de niveau et repérez leurs emplacements ainsi que les trous de fixation.

5

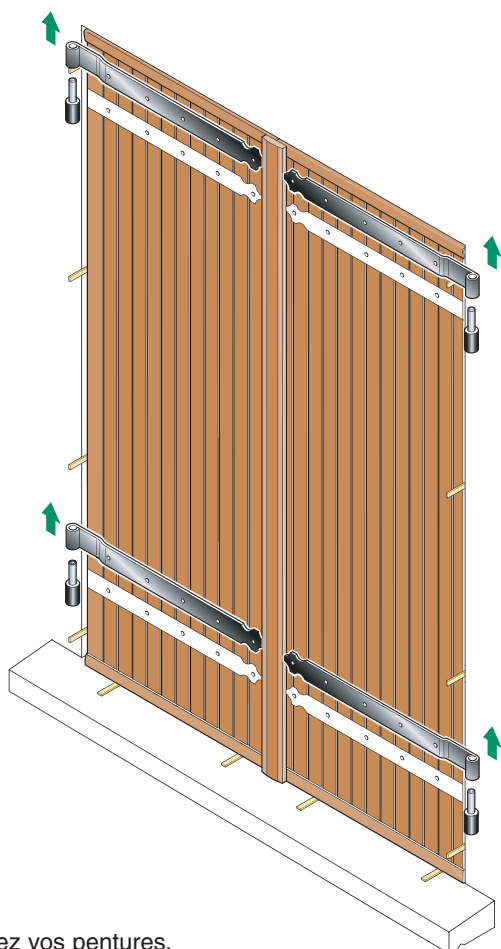


Retirez vos pentures.

6

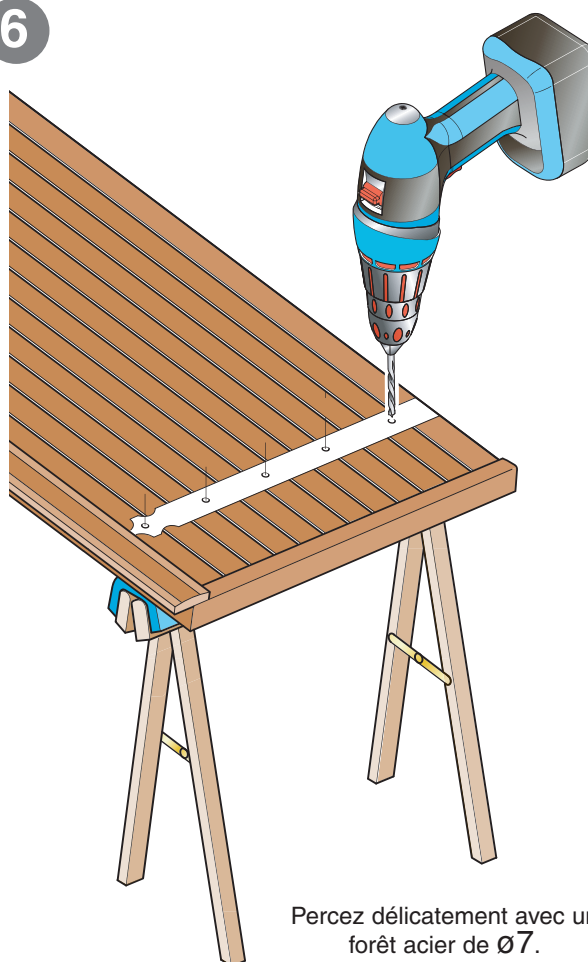

Percez délicatement avec un forêt acier de Ø7.


7

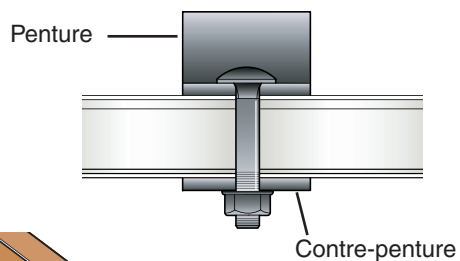


Fixez les pentures et contre-pentures.

8

Repositionnez les volets.

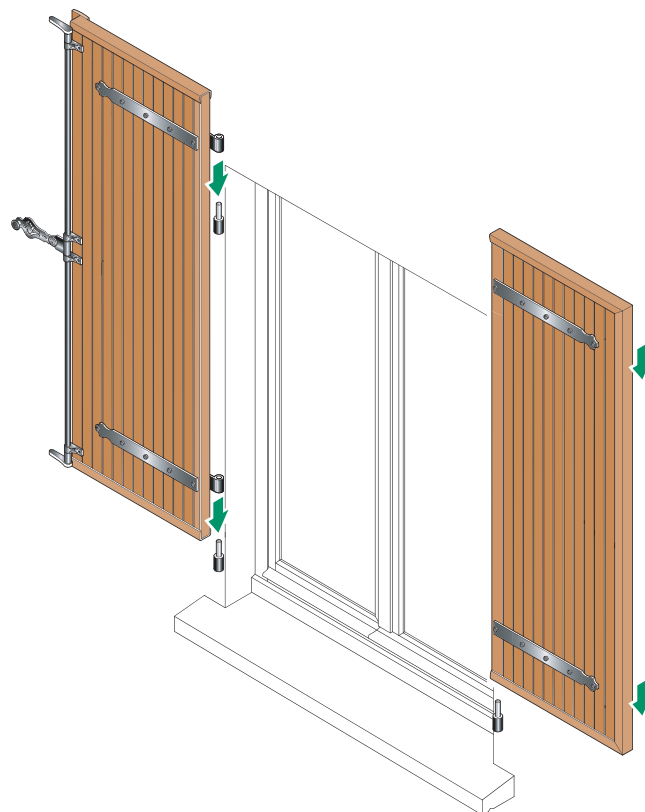


9

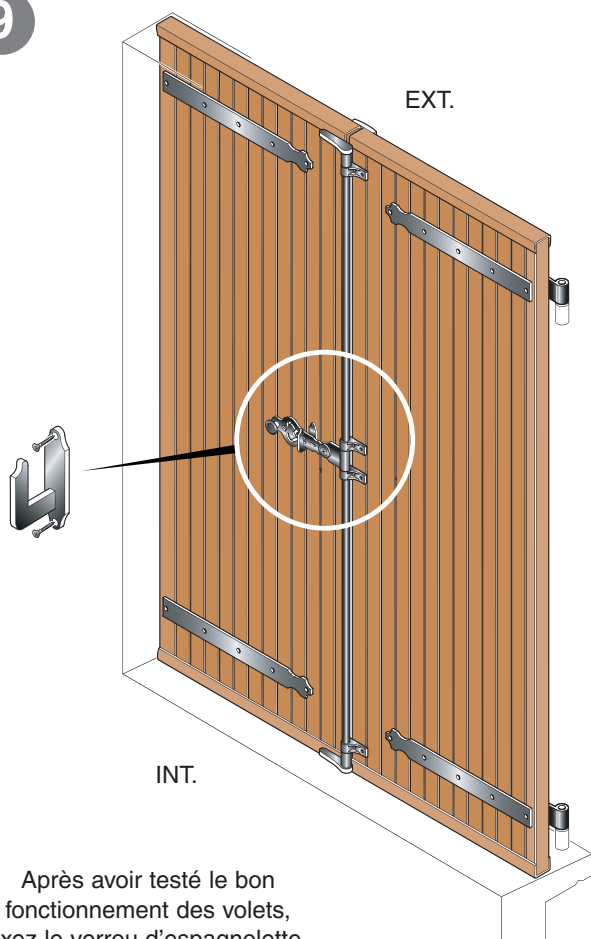

Après avoir testé le bon fonctionnement des volets, fixez le verrou d'espagnolette.

Pose avec gabarit de perçage


1

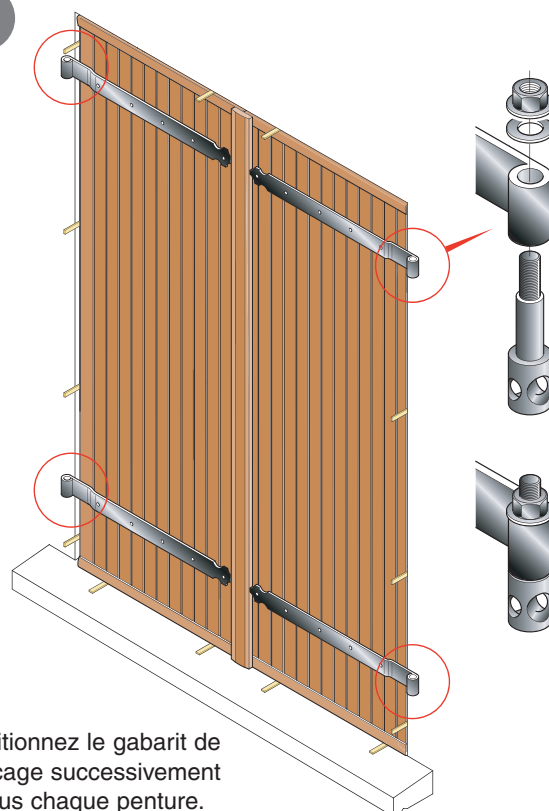

Positionnez le gabarit de perçage successivement sous chaque penture.


2

1 - Percez à l'aide d'un forêt de Ø16 béton pour des gonds à scellement chimique.

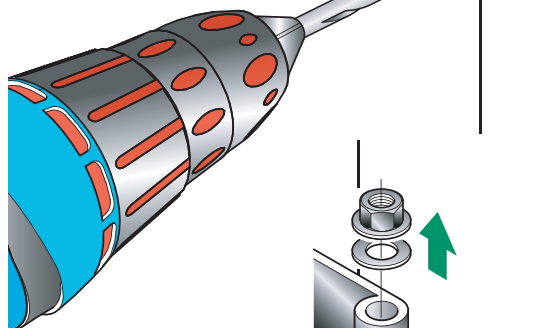



Pour les gonds à visser, percez au Ø de la cheville.

2 - Retirez le gabarit de perçage.

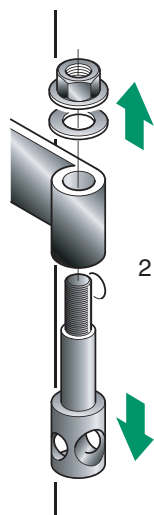


3

Déposez les vantaux et vissez ou scellez les gonds.

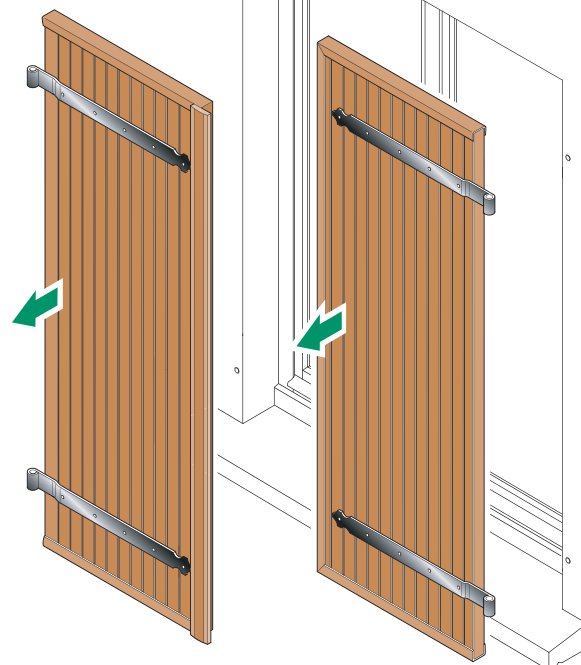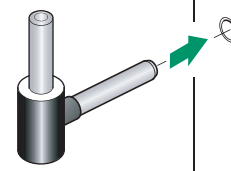

4

Une fois les gonds scellés ou vissés, repositionnez vos vantaux et fixez le verrou d'espagnolette comme indiqué en étape 9.

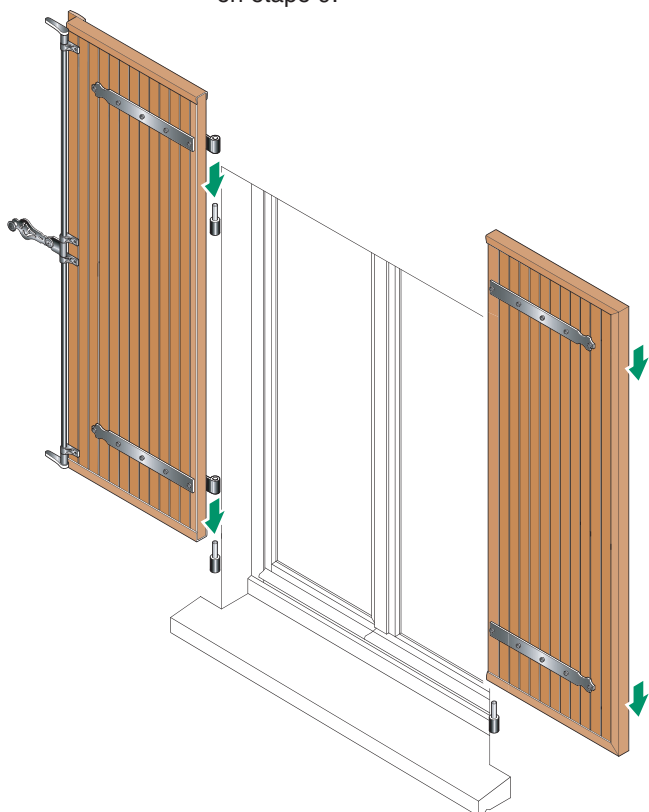

Entretien et garantie

Les volets battants **GEFRADIS** sont fabriqués en PVC, avec des ferrures en aluminium ou en composite.

Tous ces matériaux sont inaltérables dans des conditions atmosphériques courantes (hors ambiance saline).

L'entretien des volets battants s'effectue très simplement à l'aide d'une éponge trempée dans de l'eau additionnée de détergent ménager courant.

L'utilisation de produits solvants ou abrasifs est à proscrire.

Dans ces conditions, les volets battants **GEFRADIS** et leurs accessoires sont garantis deux ans contre toute déformation ou altération.